EPSON

カラリオ・スキャナ

GT-8700

スタートアップガイド

EPSON TWAIN のインストールは、必ず本書の手順に従ってください。本書以外の手順では正常にインストールできない場合があります。

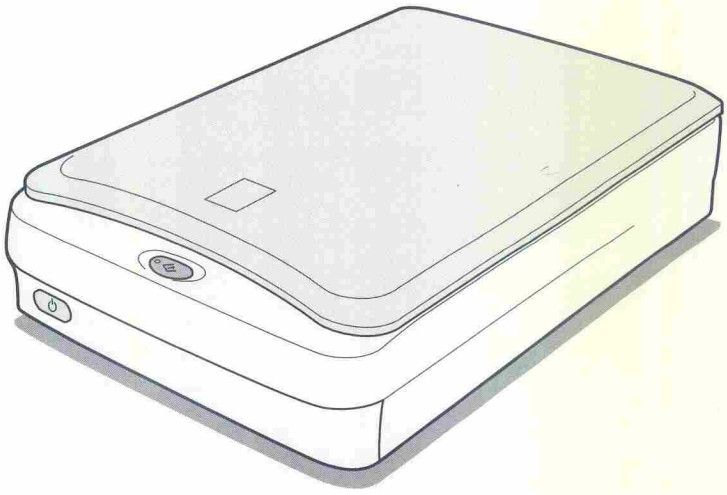

CONTENTS

はじめに
本書の読み方
使えるコンピュータの条件
必要なものはそろっていますか
これから行う作業の流れ

STEP 1
スキャナの準備

STEP 2
コンピュータとの接続
USB接続の場合→ 8ページへ
SCSI接続の場合→10ページへ

STEP 3
TWAIN対応アプリケーションのインストール

STEP 4
ソフトウェアのインストール

STEP 5
PhotoDeluxe で画像を取り込む

STEP 6
スキャナビボタンで画像を取り込む

きれいに取り込むには

困ったときには

ユーザーズガイドのご案内

本書は、スキャナの近くに置いてご活用ください。

4012622-00
M-03

取扱説明書一覧

はじめにお読みください

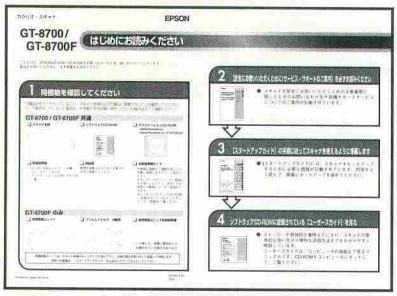

・同梱物一覧

安全にお使いいただくために/サービス・サポートのご案内

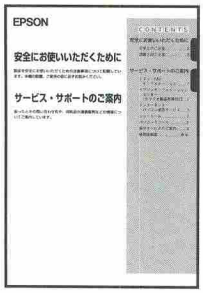

スキャナをお使いになる前に必ずお読みください。

・安全にお使いいただくための注意
・サービス・サポートのご案内

スキャナを準備する

本機の準備のしかた、基本的な操作方法、お使いいただく上で覚えておいていただきたいことを説明しています。初めてお使いになる時は、必ずお読みください。

スタートアップガイド

本書

① スキャナの準備
② EPSON TWAIN のインストール
③ TWAIN 対応アプリケーションのインストール
④ 画像取り込みの基本操作

スキャナの準備が終わったら

ソフトウェアCD-ROMに収録のユーザーズガイドでは、本機の詳しい操作方法、お望み通りに取り込むテクニック、知っておくと便利な情報、困ったときの対処方法などを説明しています。CD-ROMをセットして、コンピュータの画面上でご覧になれます。本書P.59、60でユーザーズガイドの構成と起動方法をご確認の上、目的に合わせてお使いください。

ユーザーズガイド (CD-ROM)

スキャナ入門　初めてスキャナを使う人は

音声や動画でわかりやすく説明しています。

・スキャナでの画像取り込み操作の概要や仕組み
・スキャナを使ってできること

操作説明書　スキャナの操作を覚えたい人は

本機の機能と操作方法を詳しく説明しています。

・EPSON TWAIN の操作方法
・画像調整の詳細な設定方法
・ボタンの操作方法
・オプションの使い方

スキャナを使いこなしたい人は

スキャナの活用方法	TWAIN の機能マップ	スキャナの関連知識	用語集	なんでも 110 番	付録
スキャナで取り込んだ画像の活用方法	画像を思い通りに取り込むための手順取り込み設定を一覧表示	スキャナや色の仕組みの紹介	聞きなれない言葉の説明	「期待通りの画像にならない」「画像を取り込めない」そんなときの対応策	「EPSON TWAINの再インストール」「基本仕様」など

目　次

本書の読み方 2
使えるコンピュータの条件 3
Windows コンピュータの条件 3
Macintosh コンピュータの条件 3
必要なものはそろっていますか 4
接続イメージ 4
これから行う作業の流れ 5
STEP 1 **スキャナの準備** 6
スキャナを設置する 6
スキャナの電源を入れる 6
STEP 2 **コンピュータとの接続（USB）** 8
STEP 2 **コンピュータとの接続（SCSI）** 10
SCSI の基礎知識 10
Windows の場合
SCSI ボードと SCSI ケーブルを用意する 10
SCSI ボードを取り付ける 12
スキャナ接続前の確認 13
SCSI ID を設定する 16
SCSI ケーブルを接続する 17
Macintosh の場合
SCSI ボードと SCSI ケーブルを用意する 18
SCSI ボードを取り付ける 19
SCSI ID を設定する 20
SCSI ケーブルを接続する 21
STEP 3 **EPSON TWAIN のインストール** 22
Windows98 でのインストール 22
Windows95/NT4.0 でのインストール 26
Windows2000 でのインストール 34
Macintosh でのインストール 38
STEP 4 **TWAIN 対応アプリケーションのインストール** 40
STEP 5 **PhotoDeluxe で画像を取り込む** 42
スキャナに原稿をセットする 42
画像を取り込む 43
画像を保存する 46
STEP 6 **スキャナビボタンで画像を取り込む** 48
画像を取り込む 48
この後は 49
きれいに取り込むには 50
マニュアルモードで取り込む 50
画質を調整する 51
こんなときには 53
困ったときには 55
ユーザーズガイドのご案内 59
ユーザーズガイドの構成 59
ユーザーズガイドの起動方法 60

本書の読み方

本書では、GT-8700を使用するために必要な準備と、画像を取り込むための基本的な操作方法を説明しています。また、よく起こる問題の対応策も紹介しています。本書をよく読み、スキャナの使い方を覚えましょう。準備が終わり基本的な操作を覚えたら、ユーザーズガイドを使ってスキャナを使いこなしてください。ユーザーズガイドについては、本書最終ページで紹介しています。

■本書の構成について

本書の構成は次の通りです。本書では、いろいろなマークを使っています。これらはスキャナを安全に快適にお使いいただくための目印です。マークの意味をよくご理解いただいた上で、本文をお読みください。

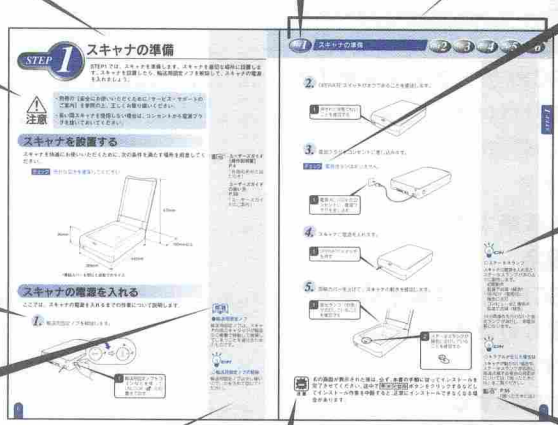

現在のステップ：
現在の作業のステップを表示しています。現在の作業が全体のどこにあたるのかがここでわかります。

全ステップ：
作業の終了までのステップ数を表示しています。

タイトル：
タイトルを表示します。

注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

チェック
お使いになる上で必ず確認していただきたいことや、お守りいただきたいことを記載しています。必ずお読みください。

ヒント!
操作や説明について知っておくと便利な情報を記載しています。必要に応じてお読みください。

手順説明欄：
操作手順を説明しています。

用語
わからない、難しい用語を解説しています。

参照先を記載しています。

補足欄：
補助的な情報を説明しています。

注 意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、スキャナ本体が損傷する可能性が想定される内容を記載しています。必ずお読みください。

・[ ]で囲んである文字は、ボタン名やキー名を表します。
・[ ]で囲んである文字は、メニュー名、画面名、画面内の項目名、および他の取扱説明書を表します。

■商標等の表記

Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版
Microsoft® WindowsNT® operating system Version4.0 日本語版
Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版
Microsoft® Windows® 2000 Professional
の表記について

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows95、WindowsNT、Windows98、Windows2000と表記しています。また、Windows95、WindowsNT、Windows98、Windows2000を総称する場合は［Windows］、複数のWindowsを併記する場合は［Windows98/2000］のように、Windowsの表記を省略することがあります。

Adobe、Adobe PhotoDeluxe、Adobe Acrobat、Adobe Photshop は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
［Adobe PhotoDeluxe］、［Adobe Acrobat Reader］および［Adobe Photshop］は Adobe Systems Incorporated の著作物であり、これらにかかる著作権その他の権利はすべて Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）に帰属します。
IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
Apple の名称、ロゴ、Macintosh、PowerMacintosh、Mac、iMac、iBook、PowerBook、漢字 Talk、ColorSync は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。
Microsoft、Windows および WindowsNT は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
［Internet Explorer］は米国マイクロソフト社の著作物であり、これらにかかる著作権その他の権利はすべて米国マイクロソフト社に帰属します。
Pentium は Intel Corporation の登録商標です。
そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

使えるコンピュータの条件

本機はコンピュータに接続して使います。本機を接続できるのは、次の条件を満たしているコンピュータです。お使いのコンピュータが次の条件を満たしていることを確認してください。

Windows コンピュータの条件

OS
USB の場合
Windows98
Windows2000
SCSI の場合
Windows95
WindowsNT4.0
Windows98
Windows2000

※USB の場合、Windows98 はプレインストール版のみ対応
Windows2000 はプレインストール版または Windows98 プレインストールモデルからのアップグレード版のみ対応

USBの場合、USBポート標準搭載

ハードディスク
取り込む画像データサイズの２倍以上の空きスペース

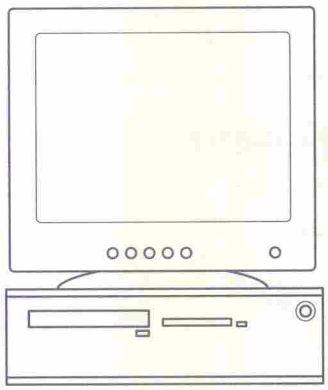

メモリ 64MB 以上を推奨

表示
解像度：640 × 480 ドット以上（1024 × 768 ドット以上を推奨）
色数： High Color（16bit）以上

※256 色表示の場合、表示解像度を下げる（例：1024×768→800×600）と、High Color で表示できるようになります。

SCSIの場合、エプソン推奨のSCSIボードを装着し、かつ SCSI ドライバが組み込まれている

Macintosh コンピュータの条件

OS
USB の場合
Mac OS 8.1 以上
（iMac、iBook を含む）
SCSI の場合
Mac OS 8.0 以上

USBの場合、USBポートを標準搭載し、Apple 社により USB ポートの動作が保証されている

ハードディスク
取り込む画像データサイズの２倍以上の空きスペース

メモリ割当
取り込む画像データサイズの２倍以上の容量

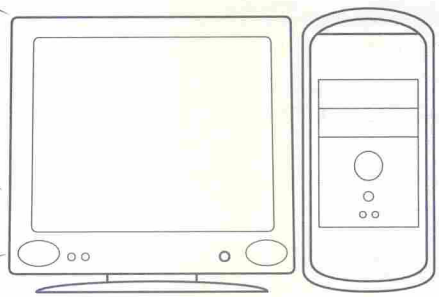

メモリ 64MB 以上を推奨

表示
解像度：640 × 480 ドット以上（1024 × 768 ドット以上を推奨）
色数： 32000 色以上

必要なものはそろっていますか

スキャナを使うための準備を行います。作業に入る前に、必要なものがそろっているかを確認しましょう。

チェック ●本機には、USB ケーブル、SCSI ボード、SCSI ケーブルは添付されていません。USB ケーブルまたはエプソン推奨 SCSI ボード、SCSI ケーブルをご用意ください。USB または SCSI のどちらで接続するかは、前ページの条件などをご確認の上、判断してください。

ユーザーズガイド［操作説明書］P.101「オプションの使い方」
P.10、P.18
「SCSI ボードと SCSI ケーブルを用意する」

●オプションの透過原稿ユニットやオートドキュメントフィーダ（ADF）の使い方については、ユーザーズガイド［操作説明書］P.101「オプションの使い方」で説明しています。透過原稿ユニットや ADF を使う前に本書で画像を取り込むまでの一連の操作をご確認ください。

スキャナ

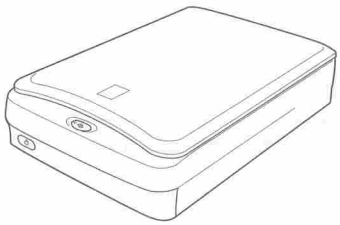

本機には添付されておりませんので別途お買い求めください。

USB の場合

USB ケーブル



SCSI の場合

SCSI ボード



SCSI ケーブル

ソフトウェア CD-ROM

- EPSON TWAIN
- ユーザーズガイド
- EPSON SMART PANEL for Scanner
- 読んde!!ココ for EPSON
- Adobe Acrobat Reader
- オンラインユーザー登録

アプリケーション CD-ROM
（Adobe PhotoDeluxe for ファミリー）

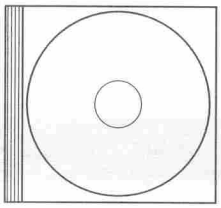

アプリケーション CD-ROM
（Adobe Photoshop LE）
※ GT-8700F のみ

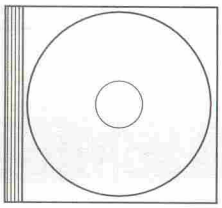

接続イメージ

チェック 透過原稿ユニットやオートドキュメントフィーダ（ADF）の接続方法については、ユーザーズガイド［操作説明書］P.101「オプションの使い方」で説明しています。透過原稿ユニットや ADF を使う前に本書で画像を取り込むまでの一連の操作をご確認ください。

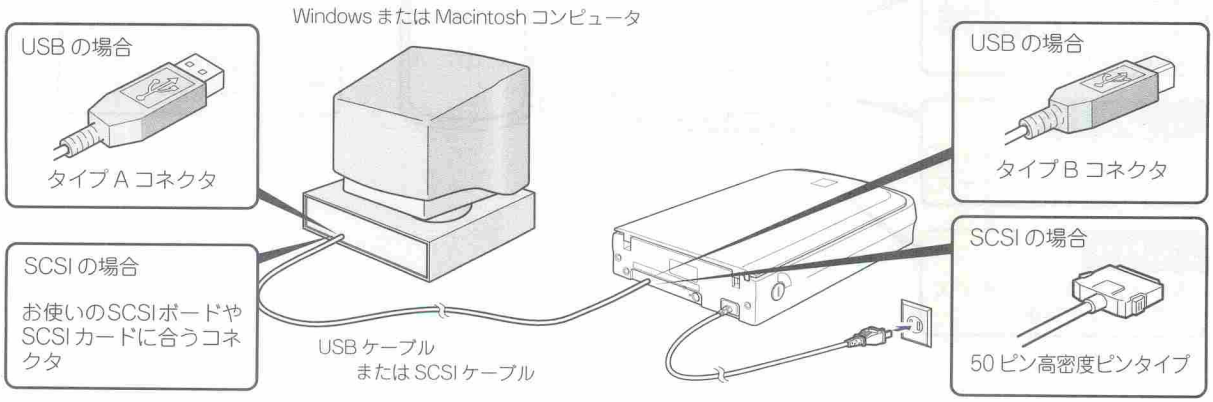

これから行う作業の流れ

スキャナを使えるようになるまでには、最低限次のSTEP1からSTEP4までの準備が必要です。どのような準備が必要か、このページで確認しましょう。準備が終わったら、画像を実際に取り込んでみましょう。本書では、STEP5、STEP6で、2種類の取り込み方法を紹介しています。また、画像の品質やスキャナをお使いいただく上でのトラブルの対応方法も確認しておきましょう。

STEP 1 スキャナの設置

スキャナを適切な場所に設置し、電源を入れます。

STEP 2 コンピュータとの接続

USBケーブルまたはSCSIケーブルを使って、スキャナとコンピュータを接続します。

STEP 3 EPSON TWAINのインストール

スキャナを制御するためのソフトウェア「EPSON TWAIN」を、コンピュータにインストールします。

STEP 4 TWAIN対応アプリケーションのインストール

スキャナを使うために必要なアプリケーションや、取り込んだ画像を活用するための便利なアプリケーションをインストールします。

STEP 5 PhotoDeluxeで画像を取り込む

STEP4 でインストールしたTWAIN対応アプリケーションの「PhotoDeluxe」を使って画像を取り込みます。

STEP 6 スキャナビボタンで画像を取り込む

ボタンを押すだけで画像を取り込む便利な機能を使って画像を取り込みます。

きれいに取り込むには

取り込み結果が、思い通りのきれいな画像にならない場合に、どのように対応すればよいかを紹介しています。

困ったときには

「スキャナが動かない！」「インストールがうまくいかない！」など、操作の途中で困ったときの対応方法を紹介しています。

ユーザーズガイドについて

ユーザーズガイドの構成と起動方法を紹介しています。本書でスキャナの基本をマスターしたら、ユーザーズガイドを使ってスキャナを使いこなしていきましょう。

STEP 1 スキャナの準備

STEP1 では、スキャナを準備します。スキャナを適切な場所に設置します。スキャナを設置したら、輸送用固定ノブを解除して、スキャナの電源を入れましょう。

注意

- 別冊の［安全にお使いいただくために / サービス・サポートのご案内］を参照の上、正しくお取り扱いください。
- 長い間スキャナを使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜いておいてください。

スキャナを設置する

スキャナを快適にお使いいただくために、次の条件を満たす場所を用意してください。

ユーザーズガイド［操作説明書］P.4「各部の名称とはたらき」
ユーザーズガイドの使い方 P.59「ユーザーズガイドのご案内」

チェック 充分な広さを確保してください。

*原稿カバーを閉じた状態でのサイズ

スキャナの電源を入れる

ここでは、スキャナの電源を入れるまでの作業について説明します。

1. 輸送用固定ノブを解除します。

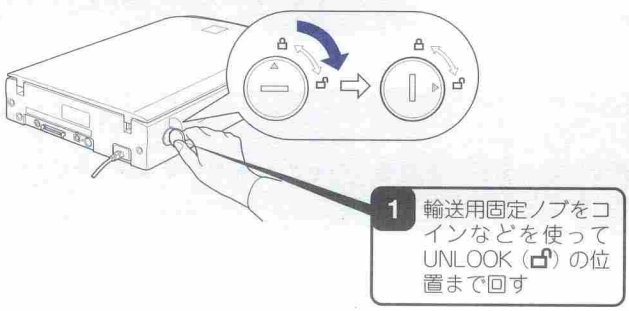

用語

●輸送用固定ノブ
輸送用固定ノブは、スキャナ内部のキャリッジが輸送中の衝撃で移動して破損してしまうことを避けるためのものです。

ヒント!

◇輸送用固定ノブの解除
輸送用固定ノブは少し硬いので、力を込めて回してください。

2. OPERATE スイッチがオフであることを確認します。

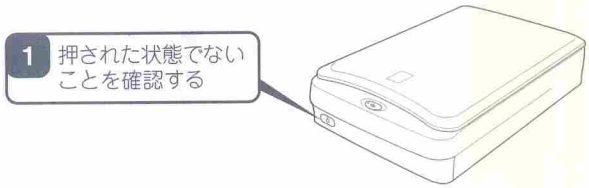

3. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

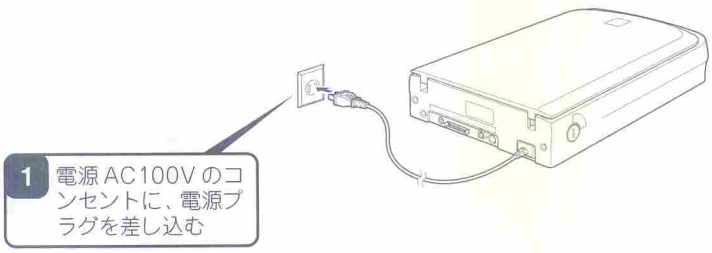

4. スキャナに電源を入れます。

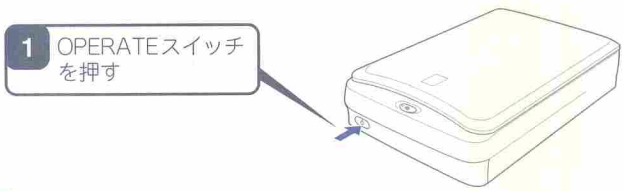

5. 原稿カバーを上げて、スキャナの動きを確認します。

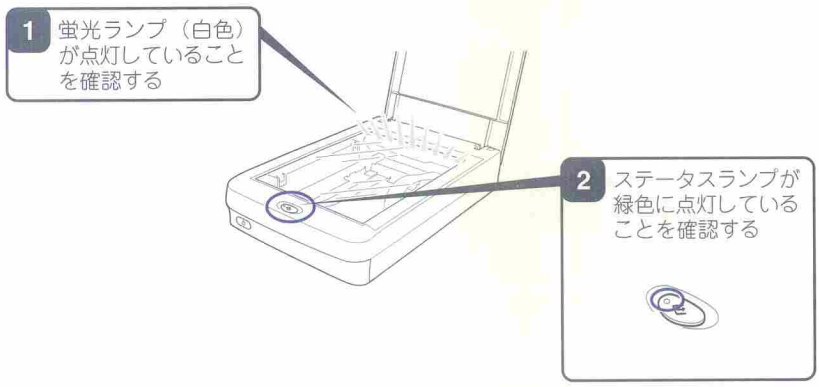

これでスキャナの準備は終わりました。次はコンピュータとの接続です。
STEP2 に進みましょう。
USB の場合は次ページ、SCSI の場合は 10 ページをご覧ください。

ヒント!

◇ステータスランプ

スキャナの電源を入れると、ステータスランプが次のように動作します。

・初期動作
　低速で点滅（緑色）
・READY（使用可）
　緑色に点灯
・コンピュータと通信中
　低速で点滅（緑色）

14分間操作を行わないと蛍光ランプが消灯し、節電状態になります。

ヒント!

◇トラブルが生じた場合は

スキャナが動かない場合や、ステータスランプが赤色に高速点滅する場合の対応法については、「困ったときには」をご覧ください。

P.55
「困ったときには」

STEP 2 コンピュータとの接続（USB）

スキャナを使うためには、コンピュータと接続する必要があります。USBケーブルを使って、スキャナとコンピュータを接続しましょう。

チェック

- 両方のインターフェイスを使用して、1台または複数台のコンピュータに接続（例えば、Windows PCとUSB接続し、さらにMacintoshとSCSI接続）すると、スキャナが正常に動作しません。
- 2種類以上のUSB機器を使用する場合は、USBハブを使用します。スキャナのUSBケーブルは、コンピュータと直接接続しているUSBハブ（一段目のハブ）に接続してください。



- スキャナの電源が入っているかどうかを確認してください。

1. コンピュータの電源を入れます。

2. USBケーブルをスキャナのUSBポートに接続します。

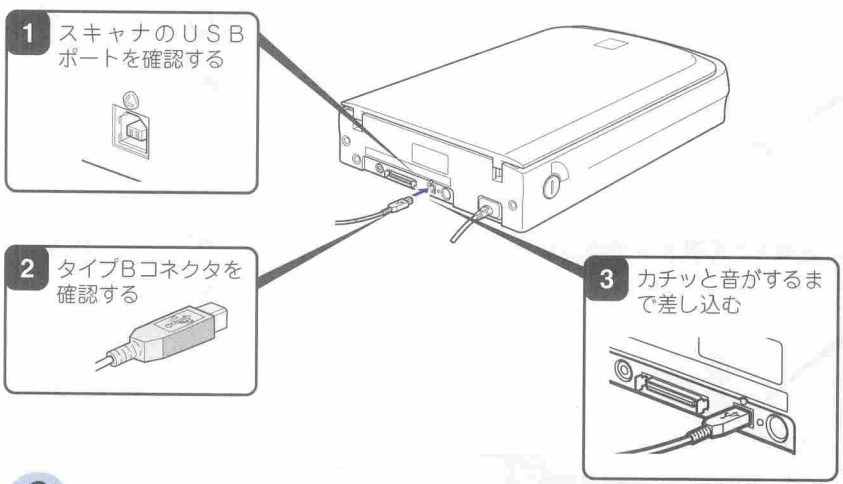

3. USBケーブルをコンピュータまたはUSBハブに接続します。

チェック コンピュータまたはUSBハブのUSBポートについては、コンピュータ、USBハブに付属の取扱説明書をご覧ください。

用語

● USB

「Universal Serial Bus」の略で、コンピュータと接続する機器の接続規格の一つです。この規格に適合している機器をUSB機器といいます。本機もUSB規格に適合しています。

● USBハブ

複数のUSB機器を接続するための装置です。USBハブを使うと、同時に127台までのUSB機器を接続できます。

ヒント!

◇ USBケーブルについて

USB機器とコンピュータを接続するためのケーブルです。USBケーブルは、両端のコネクタの形が異なります。コンピュータに接続するコネクタとスキャナに接続するコネクタを間違えないように気を付けてください。

タイプAコネクタ：薄い（コンピュータに接続）

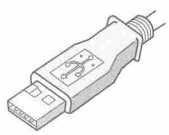

タイプBコネクタ：厚みがあり幅が狭い（スキャナに接続）



4. コンピュータがスキャナを認識したことを確認します。
USB ケーブルを接続すると、次の画面が表示されます。

WIN Windows98 の場合

WIN Windows2000 の場合

MAC Mac OS 9.0 より前のバージョンの場合



MAC Mac OS 9.0 の場合

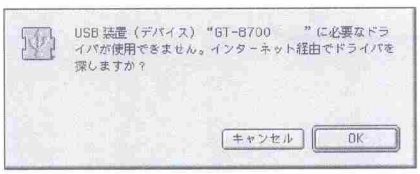

チェック 画面が表示されない場合は、次の点を確認してください。
・お使いのコンピュータは、「使えるコンピュータの条件」を満たしていますか。
・スキャナの電源は入っていますか。
・USB ケーブルは、スキャナとコンピュータに正しく接続されていますか。

P.3
「使えるコンピュータの条件」
P.6
「スキャナの準備」

画面が表示されていれば、接続は正常です。引き続き EPSON TWAIN をインストールします。STEP3（22 ページ）に進みましょう。

STEP 2 コンピュータとの接続（SCSI）

スキャナを使うためには、コンピュータと接続する必要があります。
SCSI ケーブルを使って、スキャナとコンピュータを接続します。

チェック 両方のインターフェイスを使用して、1台または複数台のコンピュータに接続（例えば、Windows PC とUSB 接続し、さらにMacintosh とSCSI 接続）すると、スキャナが正常に動作しません。

SCSI の基礎知識

SCSIとは、コンピュータとスキャナなどの周辺機器を接続するための規格の一つです。SCSIケーブルを使ってコンピュータと周辺機器を接続します。複数の機器を接続する場合は、「デイジーチェーン」と呼ばれる数珠つなぎ方式で接続します。最大7台までの機器を接続できます。ただし、本機はデイジーチェーンの終端に接続してください。

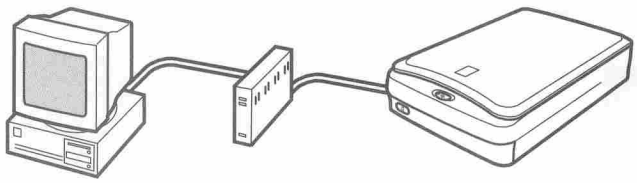

チェック 複数のSCSI機器を接続する場合はデイジーチェーン全体のケーブルの総延長が 3 メートル以内になるようにしてください。3 メートルを超えると、SCSI 機器全体の動作が不安定になることがあります。

お使いの OS により手順が異なります。

WIN Windows 以下の手順に進みます。

MAC Macintosh Macintoshの場合 P.18 に進みます。

WIN Windows の場合

SCSIボードとSCSIケーブルを用意する

SCSI 接続に必要な機器を用意します。エプソン推奨品をお使いください。

チェック 推奨外のSCSIボード、SCSIケーブル、SCSIカードでは動作は保証致しかねますのでご注意ください。

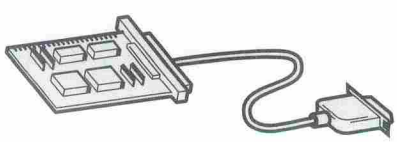

■ SCSI ボード

コンピュータがSCSI接続する機器を認識できるようにするために必要な装置です。

■ SCSI カード（ノートブックコンピュータ用）

ノートブックコンピュータにスキャナを接続する場合は、SCSIカードが必要です。

■ SCSI ケーブル

SCSIボードやSCSI機器によって、コネクタの形状が異なるので、お使いのSCSIボードやSCSI機器のコネクタに合うケーブルをお買い求めください。エプソン推奨の SCSI ケーブルは以下のとおりです。

型番	ケーブル仕様		
EPSON 製 GTATSCCB3	50 ピン高密度ピンタイプ × 50 ピン高密度ピンタイプ		
EPSON 製 GTATSCCB2	アンフェノール 50 ピン（フル） × 50 ピン高密度ピンタイプ		

ヒント!

◇エプソン推奨の SCSI ボード、SCSI カード

エプソン推奨の SCSI ボード、SCSIカードについては、エプソン FAX インフォメーションの［スキャナ・その他製品関連情報］、またはエプソン販売ホームページで最新の情報をご提供しております。
FAX インフォメーション、エプソン販売ホームページについては、本書の裏表紙をご覧ください。

SCSIボードを取り付ける

コンピュータにエプソン推奨のSCSIボードを取り付けます。続いて、SCSIドライバをインストールします。SCSIドライバは、取り付けたSCSIボードを制御するために必要なソフトウェアです。

1. コンピュータの電源をオフにします。

2. カバーを取り外して、SCSIボードを取り付けます。

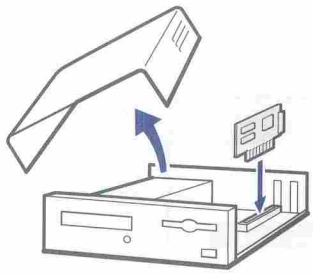

チェック コンピュータにSCSIボードを取り付ける手順については、コンピュータとSCSIボードに付属の取扱説明書をご覧ください。

3. コンピュータの電源を入れます。

4. SCSIドライバをインストールします。

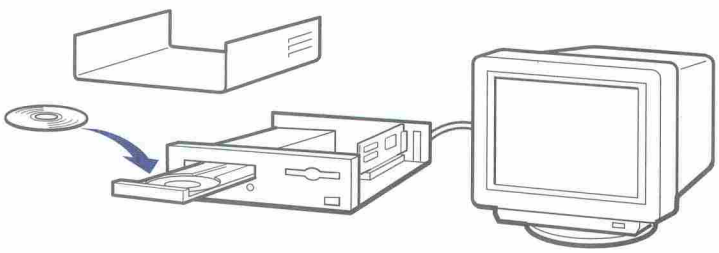

チェック
- お使いのOSのCD-ROMに入っているドライバか、またはSCSIボード指定のドライバをインストールしてください。
- SCSIドライバのインストール手順については、SCSIボードに付属の取扱説明書をご覧ください。
- WindowsNT4.0にSCSI接続する場合、SCSIボードのメーカーや型番などによって、設定の重複などの問題が発生することがあります（ネットワークボード、I/Oポートアドレスなどの設定）。また、SCSIケーブルやターミネータの種類に制限がある場合などもあります。WindowsNT4.0の取扱説明書を参照して問題を解決してから、SCSIドライバをインストールしてください。

スキャナ接続前の確認

SCSI ボードの取り付けと SCSI ドライバのインストールが終了したら、SCSI ボードが正しく認識されているか確認します。

お使いの OS により手順が異なります。

- WIN Win95/98 — Windows95/98の場合 以下の手順に進みます。
- WIN WinNT4.0 — WindowsNT4.0の場合 P.14 に進みます。
- WIN Win2000 — Windows2000 の場合 P.15 に進みます。

■ Windows95/98 の場合

1. ［コントロールパネル］画面を表示します。

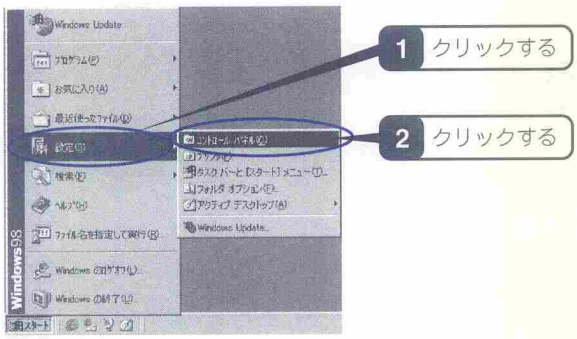

2. ［システムのプロパティ］画面を表示します。

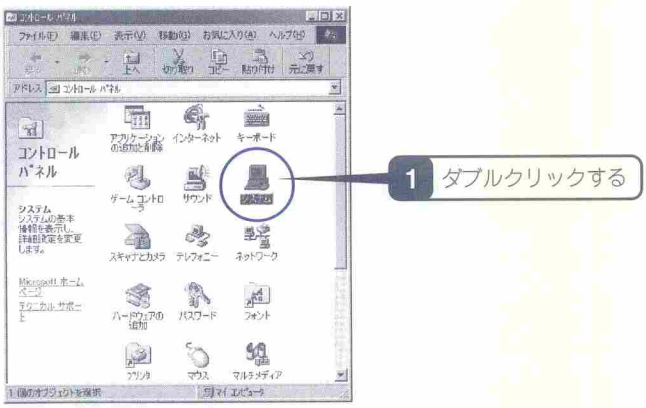

3. お使いのSCSIドライバが認識されているか確認します。

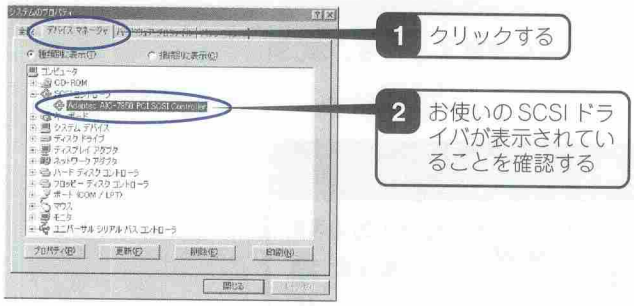

次にSCSI IDを設定します。16ページに進みましょう。

■ WindowsNT4.0の場合

1. ［コントロールパネル］画面を表示します。

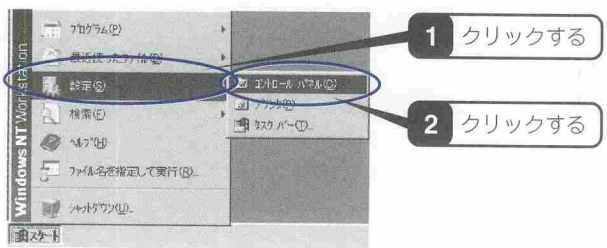

2. ［SCSIアダプタ］画面を表示します。

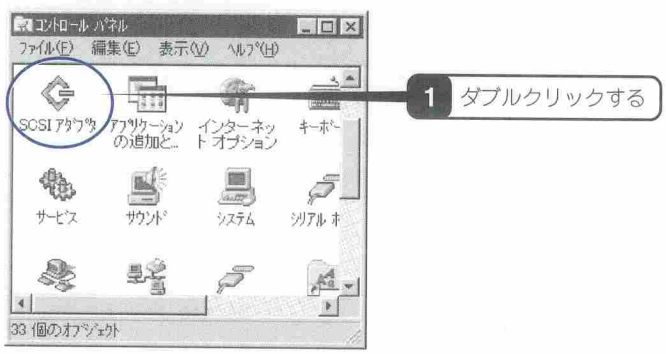

3. お使いのSCSIドライバが認識されているか確認します。

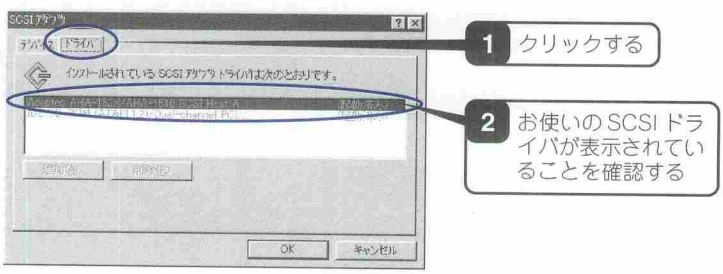

次にSCSI IDを設定します。16ページに進みましょう。

ヒント

◇認識されない場合

SCSIボードが正しく認識されていない場合は、P.58「Windows95/98/2000でSCSIボードが認識されない」をご覧ください。

ヒント

◇認識されない場合

SCSIボードが正しく認識されていない場合は、WindowsNTの取扱説明書を参照して対処してください。

■ Windows2000 の場合

SCSI ボードの取り付けと SCSI ドライバのインストールが終了したら、SCSI ボードが正しく認識されているか確認します。

1. ［コントロールパネル］画面を表示します。

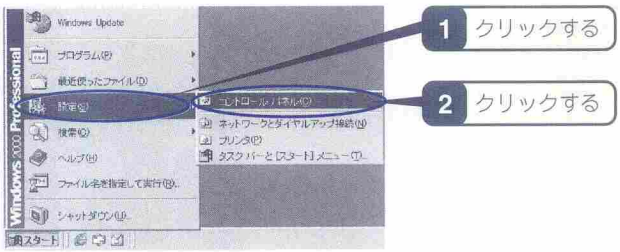

2. ［システムのプロパティ］画面を表示します。

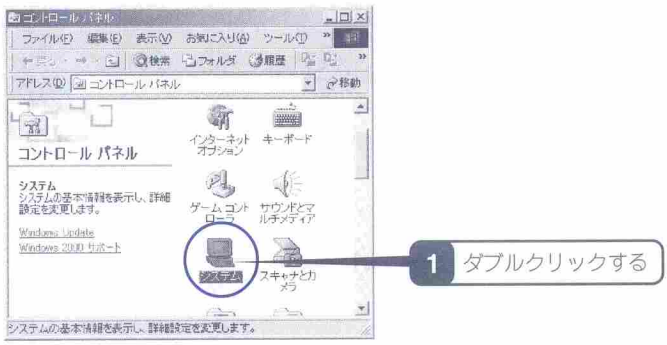

3. ［デバイスマネージャ］画面を表示します。

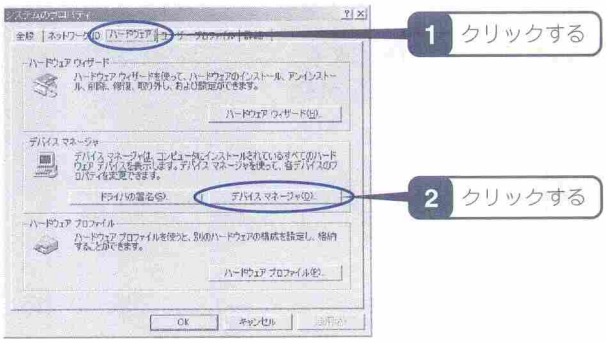

4. お使いのSCSIドライバが認識されているか確認します。

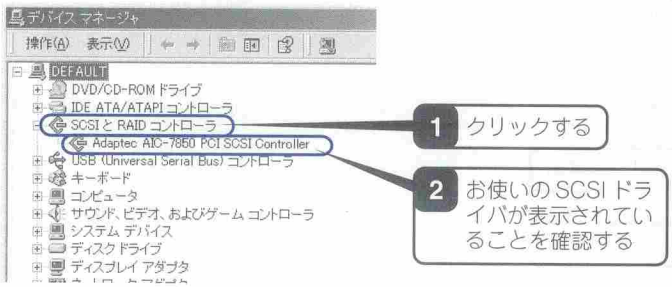

次にSCSI IDを設定します。以下の手順に進みましょう。

ヒント!

◇認識されない場合

SCSIボードが正しく認識されていない場合は、P.58「Windows95/98/2000でSCSIボードが認識されない」をご覧ください。

SCSI IDを設定する

SCSIドライバをインストールしたら、スキャナを接続する環境に応じてSCSI IDを設定します。
SCSI IDとは、SCSI機器を識別する0～7の番号です。1つのデイジーチェーンに接続しているSCSI機器の間で重複しないように設定します。

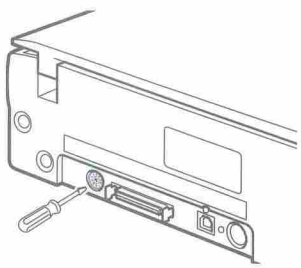

スキャナを単独で接続する場合は、工場出荷時（ID=2）のままで使えます。
複数の機器を接続する場合は、×印がついていない番号で、他のSCSI機器が使用していない番号に設定します。

ID	可否	備考
0		通常、ハードディスクなどで使用
1		通常、ハードディスクなどで使用
2		出荷時設定
3		
4		
5		
6		
7	×	通常、SCSIボードが使用
8/9	×	無効

チェック SCSI IDが重複しているとSCSI機器が正常に動作しません。

SCSIケーブルを接続する

スキャナとコンピュータをSCSIケーブルで接続しましょう。

1. コンピュータとスキャナの電源をオフにします。

注意 電源を入れたままSCSIケーブルを抜き差しすると、機器自体の故障の原因になるので注意してください。

2. SCSIケーブルをスキャナのSCSIコネクタに接続します。

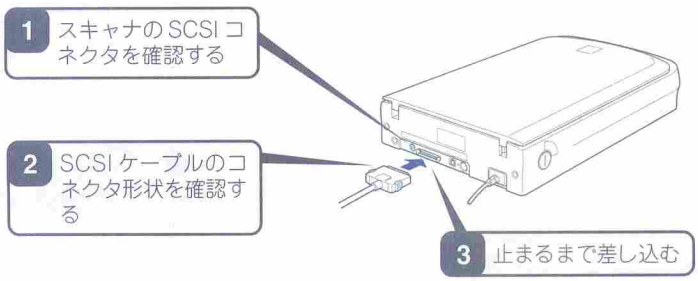

3. SCSIケーブルをコンピュータや他のSCSI機器のSCSIコネクタに接続します。

チェック
- コンピュータまたは他のSCSI機器のSCSIコネクタについては、コンピュータ、他のSCSI機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 本機はデイジーチェーンの終端に接続してください。

4. スキャナの電源を入れ、次にコンピュータの電源を入れます。

チェック SCSI機器を接続した場合は、まずSCSI機器から電源をオンにし、最後にコンピュータの電源をオンにしてください。先にコンピュータの電源をオンにすると、SCSI機器が認識されません。また、コンピュータが正常に動作しないことがあります。

これで接続は終了です。引き続きEPSON TWAINをインストールします。STEP3（22ページ）へ進みましょう。

チェック コンピュータの電源を入れると、起動後に［新しいハードウェアの追加］画面が表示されます。そのままの状態で22ページに進み、操作を続けてください。
表示されない場合も22ページに進んでください。

ヒント!

◇電源をオフにするときは
電源をオフにするときは、まずコンピュータ、次にSCSI機器の順でオフにしてください。

◇コンピュータの使用中にオフにすると
コンピュータの使用中は、SCSI機器の電源をオフにしないでください。スキャナの場合、コンピュータの使用中に電源をオン／オフすると、正常に取り込みができなくなることがあります。

MAC　Macintoshの場合

SCSIボードとSCSIケーブルを用意する

SCSI接続に必要な機器を用意します。エプソン推奨品をお使いください。

チェック　推奨外のSCSIケーブルでは動作は保証致しかねますのでご注意ください。

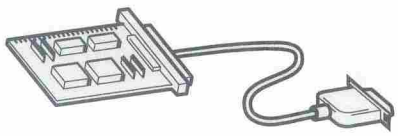

■ SCSIボード

コンピュータがSCSI接続する機器を認識できるようにするために必要な装置です。

チェック
- Power Macintosh G3（Blue and White）／G4をお使いの場合は、エプソン推奨のSCSIボードをお使いください。
- SCSI I/F標準搭載のPower Macintosh G3（Blue and White）をお使いの場合は、搭載されているSCSIボードでスキャナに接続することはできません。内蔵のSCSIハードディスクの性能が著しく低下します。エプソン推奨のSCSIボードを別途ご購入いただく必要があります。
- Power Macintosh G4をお使いの場合、Power Macintosh G4用BTOオプションのSCSIボードでは接続できません。

ヒント!

◇エプソン推奨のSCSIボード

エプソン推奨のSCSIボードについては、エプソンFAXインフォメーションの［スキャナ・その他製品関連情報］、またはエプソン販売ホームページで最新の情報をご提供しております。FAXインフォメーション、エプソン販売ホームページについては、本書の裏表紙をご覧ください。

■ SCSIケーブル

お使いのSCSIボードやSCSI機器によって、コネクタの形状が異なるので、お使いのSCSIボードやSCSI機器のコネクタに合うケーブルをお買い求めください。

デスクトップ型/タワー型のMacintoshと直接接続する場合は、以下のSCSIケーブルをお使いください。

型番	ケーブル仕様		
EPSON製 GTMACSCCB1	D-Sub25ピン × 50ピン高密度ピンタイプ		

複数のSCSI機器を接続する場合は、お使いのSCSI機器のコネクタに合うケーブルをお買い求めください。

型番	ケーブル仕様		
EPSON製 GTATSCCB2	アンフェノール50ピン（フル） × 50ピン高密度ピンタイプ		
EPSON製 GTATSCCB3	50ピン高密度ピンタイプ × 50ピン高密度ピンタイプ		

Power Macintosh G3（Blue and White）をお使いの場合は、以下のSCSIケーブルをお使いください。

型番	ケーブル仕様		
EPSON製 GTATSCCB3	50ピン高密度ピンタイプ × 50ピン高密度ピンタイプ		

PowerBook（ノート型Macintosh）と接続する場合に使用するケーブルについては、PowerBookの取扱説明書をご覧ください。

◇動作確認済みのSCSIケーブル

エプソンFAXインフォメーションの［スキャナ・その他製品関連情報］、またはエプソン販売ホームページで、動作確認しているSCSIケーブルを紹介しています。FAXインフォメーション、エプソン販売ホームページについては、本書の裏表紙をご覧ください。

SCSIボードを取り付ける

コンピュータにエプソン推奨のSCSIボードを取り付けます。

1. コンピュータの電源をオフにします。

2. カバーを取り外して、SCSIボードを取り付けます。

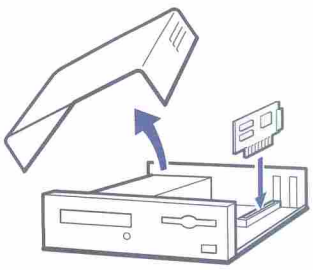

チェック コンピュータにSCSIボードを取り付ける手順については、コンピュータとSCSIボードに付属の取扱説明書をご覧ください。

3. コンピュータの電源を入れます。

SCSI IDを設定する

スキャナを接続する環境に応じてSCSI IDを設定します。
SCSI IDとは、SCSI機器を識別する0～7の番号です。1つのデイジーチェーンに接続しているSCSI機器の間で重複しないように設定します。

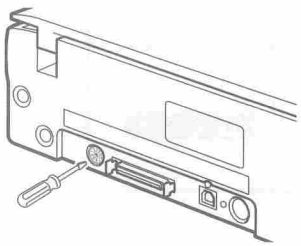

スキャナを単独で接続する場合は、工場出荷時（ID=2）のままで使えます。
複数の機器を接続する場合は、×印がついていない番号で、他のSCSI機器が使用していない番号に設定します。

ID	可否	備考
0	×	ハードディスクで使用
1		通常、ハードディスクなどで使用
2		出荷時設定
3	×	MacintoshがCD-ROM内蔵でない場合は可
4		
5		MacintoshがZIPドライブ内臓の場合は×
6		
7	×	Macintoshが使用
8/9	×	無効

チェック
- SCSI IDが重複しているとSCSI機器が正常に動作しません。
- 本機はSCSIマネージャ4.3に対応しているので、MacintoshがSCSIバス1（外付）を別系統として持っている場合は、バス0で使用しているIDと重複しても問題ありません。

SCSIケーブルを接続する

スキャナとコンピュータをSCSIケーブルで接続します。

1. コンピュータとスキャナの電源をオフにします。

注意 電源を入れたままSCSIケーブルを抜き差しすると、機器自体の故障の原因になるので注意してください。

2. SCSIケーブルをスキャナのSCSIコネクタに接続します。

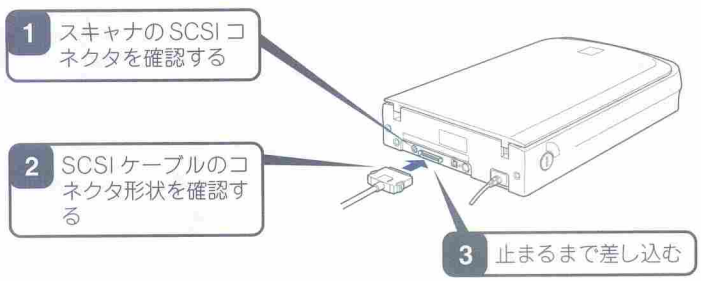

3. SCSIケーブルをコンピュータや他のSCSI機器のSCSIコネクタに接続します。

チェック
- コンピュータまたは他のSCSI機器のSCSIコネクタについては、コンピュータ、他のSCSI機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 本機はデイジーチェーンの終端に接続してください。

4. スキャナの電源を入れ、次にコンピュータの電源を入れます。

チェック SCSI機器を接続した場合は、まずSCSI機器から電源をオンにし、最後にコンピュータの電源をオンにしてください。先にコンピュータの電源をオンにすると、SCSI機器が認識されません。また、コンピュータが正常に動作しないことがあります。

これで接続は終了です。引き続きEPSON TWAINをインストールします。STEP3（次ページ）へ進みましょう。

ヒント!

◇電源をオフにするときは
電源をオフにするときは、まずコンピュータ、次にSCSI機器の順でオフにしてください。

◇コンピュータの使用中にオフにすると
コンピュータの使用中は、SCSI機器の電源をオフにしないでください。スキャナの場合、コンピュータの使用中に電源をオン／オフすると、正常に取り込みができなくなることがあります。

STEP 3 EPSON TWAINのインストール

本機をコンピュータから制御するためのソフトウェア（ドライバ）「EPSON TWAIN」を、コンピュータにインストールします。

お使いのOSにより手順が異なります。

Windows98の場合	Windows95/NT4.0の場合	Windows2000の場合	Macintoshの場合
WIN 以下の手順に進みます。	WIN P.26に進みます。	WIN P.34に進みます。	MAC P.38に進みます。
Win98	Win95/NT4.0	Win2000	Macintosh

Windows98でのインストール

Windows98環境のコンピュータにEPSON TWAINをインストールします。

注意 1.の画面が表示された後は、必ず、本書の手順に従ってインストールを完了させてください。途中で キャンセル ボタンをクリックするなどしてインストール作業を中断すると、正常にインストールできなくなる場合があります。

1. インストールを開始します。

2. EPSON TWAINの検索方法を指定します。

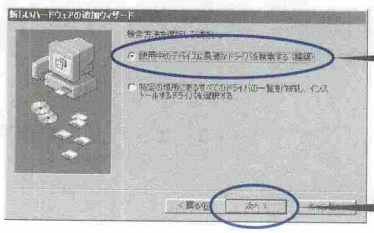

3. ソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

用語

●EPSON TWAIN
スキャナはコンピュータに接続しただけでは使うことができません。コンピュータからスキャナを制御するためのソフトウェアが必要です。本機を制御するためのソフトウェア、それが「EPSON TWAIN」です。EPSON TWAINで画像の取り込み条件を設定すると、スキャナはその設定に従って画像を取り込みます。

●ドライバ
EPSON TWAINのように、コンピュータから機器を制御するためのソフトウェアを「ドライバ」といいます。その中で、TWAINという規格に適合しているドライバを「TWAINドライバ」といいます。

●インストール
ハードウェアやソフトウェアをコンピュータに組み込むことです。

用語

●デバイス
コンピュータに接続されている機器のことです。

4. EPSON TWAIN の検索場所を指定します。

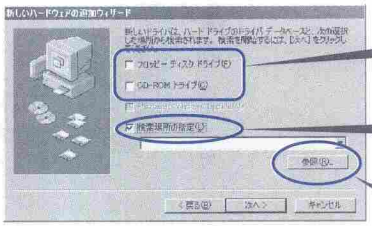

1 クリックしてチェックを外す

2 クリックしてチェックする

3 クリックする

5. CD-ROM の中で、EPSON TWAIN の入っている場所を指定します。

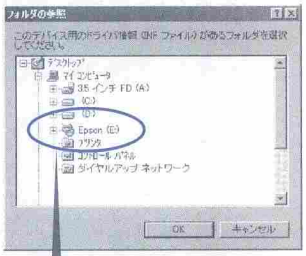

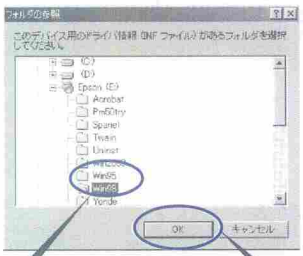

1 Epson (E:)
CD-ROM アイコン左の ⊞ をクリックする

2 Win98
[Win98] フォルダをクリックする

3 クリックする

6. EPSON TWAIN をインストールします。

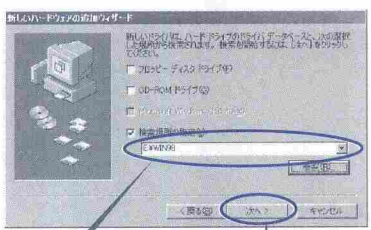

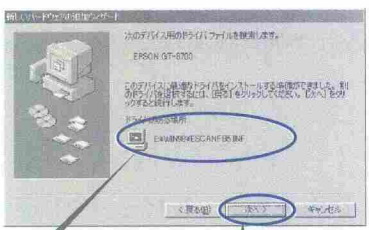

2 クリックする

1 「○:¥WIN98」と表示されていることを確認する

4 クリックする

3 「○:¥WIN98¥ESCANFB5.INF」と表示されていることを確認する

7. 以下の画面が表示された場合は、CD-ROMを入れ替えて必要なファイルをインストールします。

3 クリックする

1 ソフトウェア CD-ROM を取り出す

2 Windows98 の CD-ROM をセットする

チェック インストールにはしばらく時間がかかります。手順 8. の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

ヒント!

CD-ROMドライブはお使いのコンピュータによって異なります。

（画面はE ドライブの例）

ヒント!

◇検索場所の表示
画面上の「○」には、お使いのコンピュータのドライブ名が表示されます。

◇ ESCANFB5.INF とは
EPSON TWAIN をインストールするためのファイルです。

◇インストールするファイルの確認
画面上の「○」には、お使いのコンピュータのドライブ名が表示されます。

ヒント!

◇ファイルが見つからない
Windows98 の CD-ROM をセットしているにもかかわらず、ファイルが見つからない旨のメッセージが表示された場合は、しばらく待ってから、表示された画面の OK ボタンをクリックします。

8. ディスプレイの明るさを調整します。

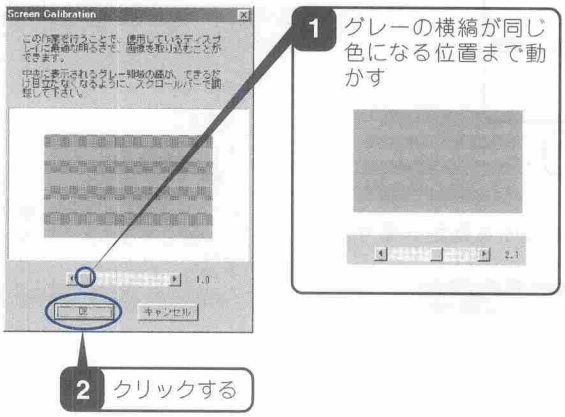

9. EPSON TWAIN のインストールを終了します。

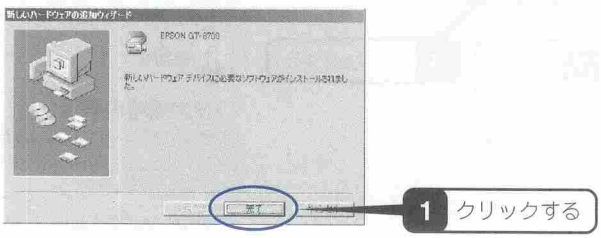

これで EPSON TWAIN はインストールされました。以下の「接続の確認」に進みましょう。

■接続の確認

インストールが終了したら、スキャナがコンピュータに正しく接続されているか確認してください。まず、スキャナのステータスランプが点灯しているか確認した後、以下の手順で接続の確認を行います。USB の画面で説明しています。

1. ［コントロールパネル］画面を表示します。

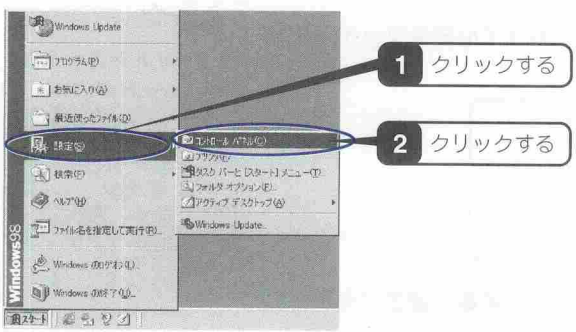

ヒント!

◇色を合わせるときに

グレーの横縞は、完全に同じ色にはなりません。ディスプレイから少し目を離して見たときに、境目が一番目立たなくなるように設定してください。

◇ディスプレイの明るさ

ディスプレイはメーカーや機種によって、明るさやコントラスト（明暗の差）が異なります。たとえば同じ原稿を取り込んでも、A のディスプレイと B のディスプレイで、画像の色が異なって表示されることがあります。手順 *8.* でディスプレイの明るさを調整すると、お使いのディスプレイに最適の明るさで画像が表示されるようになります。

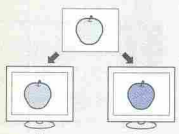

ヒント!

◇インストールの確認

EPSON TWAIN が正常にインストールできたかどうかを、コントロールパネルで確認できます。手順については、ユーザーズガイドをご覧ください。

ユーザーズガイド
［付録］
「EPSON TWAIN インストールの確認」

ユーザーズガイドの使い方
P.59
「ユーザーズガイドのご案内」

2. ［スキャナとカメラのプロパティ］画面を表示します。

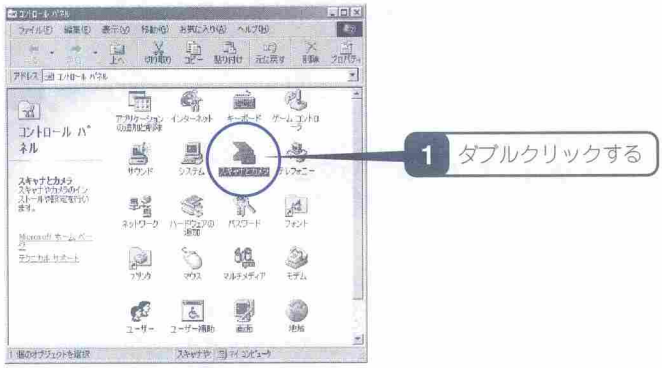

3. ［EPSON GT-8700］のプロパティを表示します。

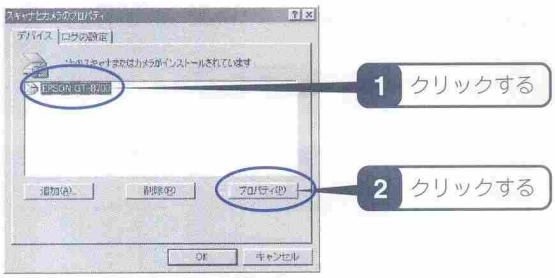

4. 状態を確認します。

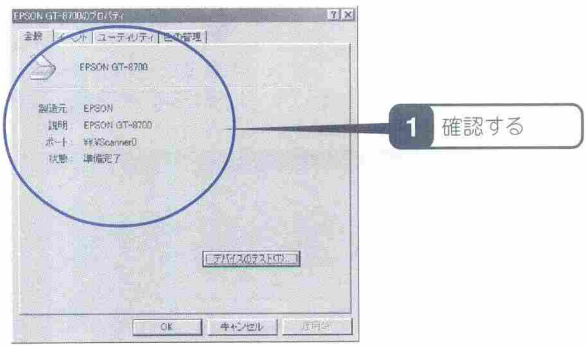

［準備完了］：スキャナが正しく接続されています。
［使用不可］：スキャナとの接続、またはSCSIに関する設定が正しくありません。

ヒント!

◇「使用不可」と表示された場合

「使用不可」と表示された場合は、「困ったときには」をご覧ください。

P.55
「困ったときには」

ヒント!

◇ディスプレイの明るさの調整

インストール時に［Screen Calibration］画面が表示されなかった場合は、［EPSON GT-8700 のプロパティ］画面で［ユーティリティ］タブをクリックし、Screen Calibration Utility ボタンをクリックします。［Screen Calibration］画面が表示されるので、24 ページ手順 *8.* を参照してディスプレイの明るさを調整してください。

■ EPSON TWAIN のインストール

Windows95/NT4.0 環境のコンピュータに EPSON TWAIN をインストールします。

1. ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

2. ［ソフトウェアのインストール］をダブルクリックします。

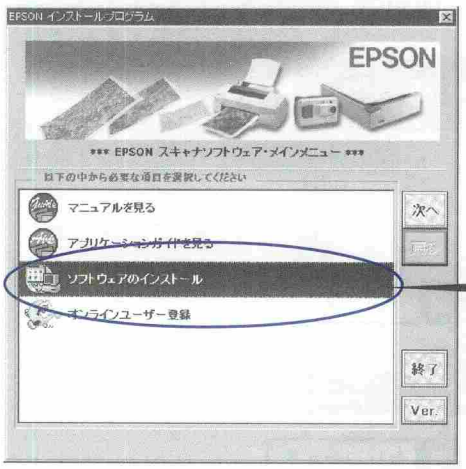

3. インストールするソフトウェアをリストで確認し、インストールを開始します。

チェック　初めてインストールする場合は、表示されているソフトウェアをすべてインストールしてください。

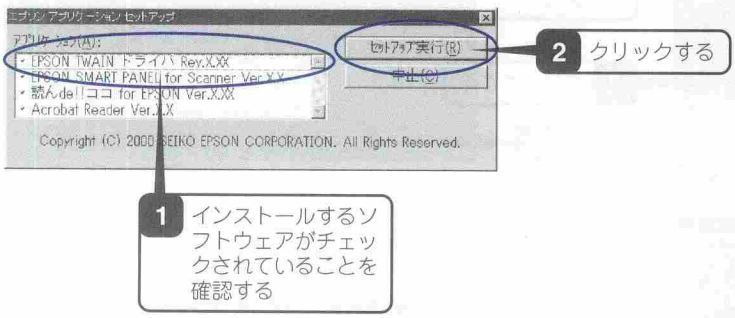

ヒント!

◇CD-ROM を入れたら
CD-ROM を入れると、自動的に［EPSON インストールプログラム］画面が表示されます。
表示されない場合は、［マイコンピュータ］-［CD-ROM アイコン］をダブルクリックしてください。

ヒント!

◇別の操作方法は
［ソフトウェアのインストール］をクリックしてから、次へボタンをクリックしても手順 *3.* の画面を表示できます。

ヒント!

◇EPSON TWAIN ドライバ
EPSON TWAIN ドライバは、スキャナを使用するために必要です。

◇その他のソフトウェア
その他のソフトウェアについては、アプリケーションガイドをご覧ください。

P.40
「TWAIN 対応アプリケーションのインストール」

4. EPSON TWAIN のセットアッププログラムを開始します。

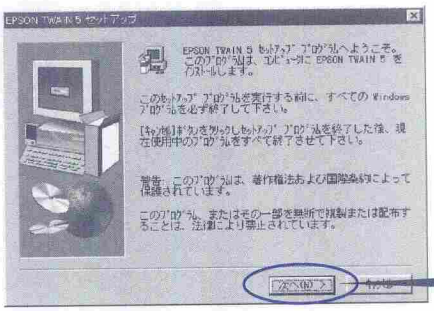

5. EPSON TWAIN の設定プログラムを開始します。

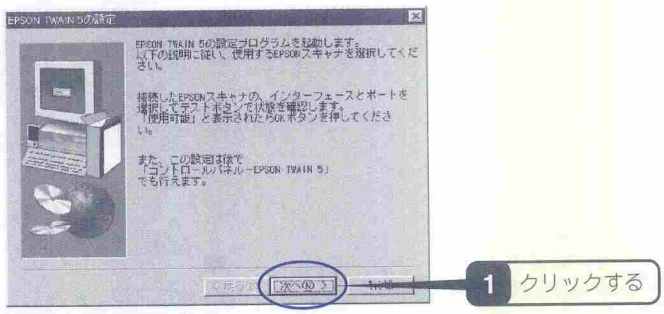

6. スキャナのステータスランプが点灯していることを確認します。

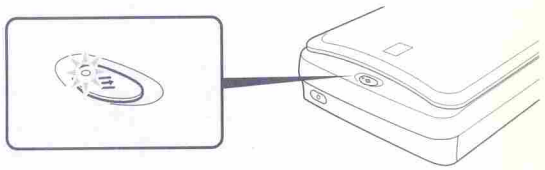

7. スキャナが選択されていることを確認し、テストを行います。

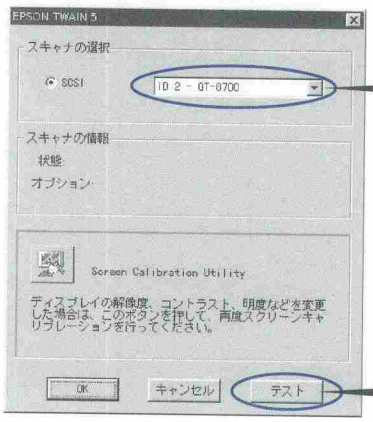

1 「ID X-GT-8700」と表示されていることを確認する

2 クリックする

8. テストの結果を確認します。

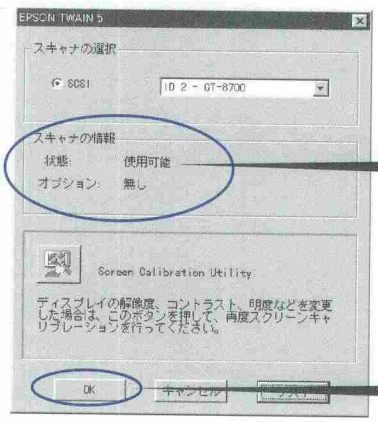

1 「使用可能」と表示されていることを確認する

2 クリックする

9. スクリーンキャリブレーションを行います。

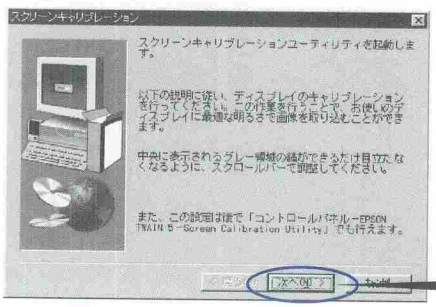

1 クリックする

ヒント!

◇手順 7. の画面が表示されない場合は

「ID X-GT-8700」と表示されない場合は、「困ったときには」をご覧ください。

P.55 「困ったときには」

◇SCSI ID の確認

「X」には、設定したSCSI IDが表示されます。

◇他のEPSONスキャナを接続している場合

他のEPSON スキャナを同じデイジーチェーンで接続している場合は、SCSI IDが小さい方の機種が先に表示されます。GT-8700 が表示されていない場合は、右端にある下向き三角の矢印をクリックし、リストからGT-8700 を選択してください。

ヒント!

◇「使用不可」と表示された場合

「使用不可」と表示された場合は、「困ったときには」をご覧ください。

P.55 「困ったときには」

◇オプション名

スキャナにオプションが装着されている場合は、［スキャナ状態］の［オプション］にオプション名が表示されます。

10. ディスプレイの明るさを調整します。

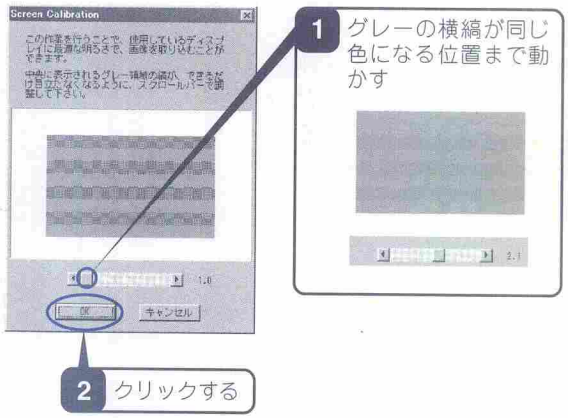

11. EPSON TWAIN のインストールを終了します。

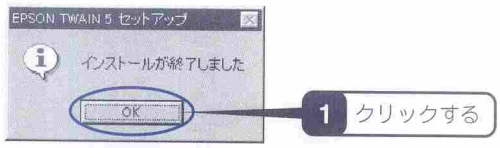

これでEPSON TWAINはインストールされました。「TWAIN対応アプリケーションのインストール」（40 ページ）に進みましょう。

ヒント!

◇色を合わせるときに

グレーの横縞は、完全に同じ色にはなりません。ディスプレイから少し目を離して見たときに、境目が一番目立たなくなるように設定してください。

◇ディスプレイの明るさ

ディスプレイはメーカーや機種によって、明るさやコントラスト（明暗の差）が異なります。たとえば同じ原稿を取り込んでも、Aのディスプレイと B のディスプレイで、画像の色が異なって表示されることがあります。手順 *10.* でディスプレイの明るさを調整すると、お使いのディスプレイに最適の明るさで画像が表示されるようになります。

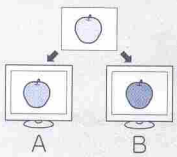

ヒント!

◇インストールの確認

EPSON TWAIN が正常にインストールできたかどうかを、コントロールパネルで確認できます。手順については、ユーザーズガイドをご覧ください。

ユーザーズガイド
[付録]
「EPSON TWAIN インストールの確認」

ユーザーズガイドの使い方
P.59
「ユーザーズガイドのご案内」

Windows2000 でのインストール

Windows2000 環境のコンピュータに EPSON TWAIN をインストールします。

注意

1. の画面が表示された後は、必ず、本書の手順に従ってインストールを完了させてください。途中で キャンセル ボタンをクリックするなどしてインストール作業を中断すると、正常にインストールできなくなる場合があります。

1. インストールを開始します。

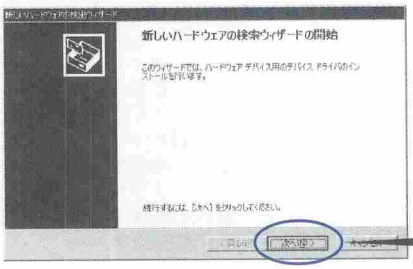

2. EPSON TWAIN の検索方法を指定します。

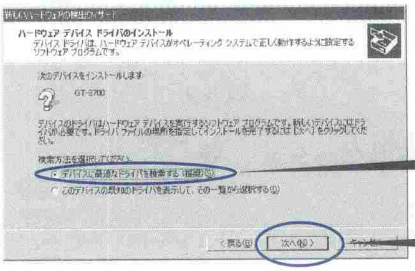

3. ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

4. EPSON TWAIN の検索場所を指定します。

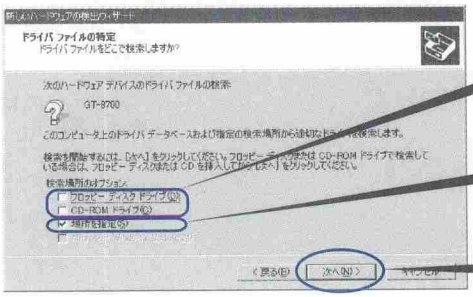

ヒント!

◇［EPSON インストールプログラム］画面が表示された場合は

ソフトウェア CD-ROM をセットして、［EPSON インストールプログラム］画面が表示された場合は、終了 ボタンで閉じてください。

5. EPSON TWAIN の入っている場所を指定します。

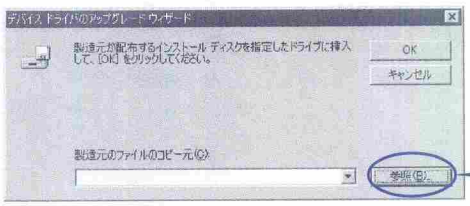

1 クリックする

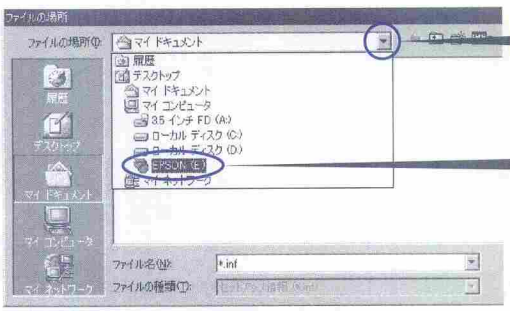

2 クリックする

3 クリックする

EPSON (E:)

6. EPSON TWAIN のインストールファイルを指定します。

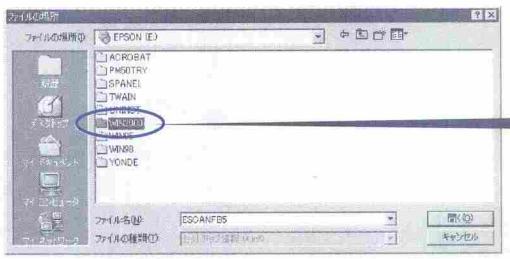

1 ダブルクリックする

WIN2000

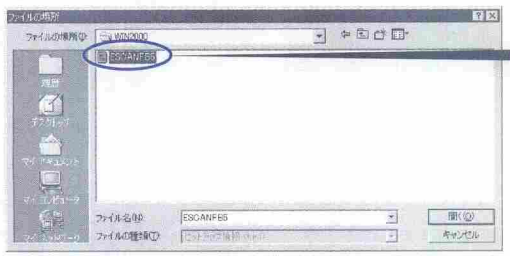

2 ダブルクリックする

ESCANFB5

ヒント!

CD-ROMドライブはお使いのコンピュータによって異なります。

(画面はEドライブの例)

7. EPSON TWAIN をインストールします。

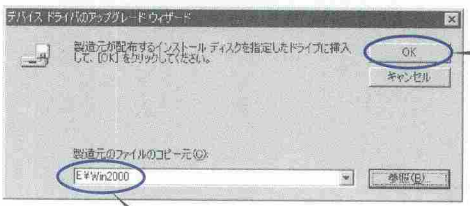

2 クリックする

1 「○:¥Win2000」と表示されていることを確認する

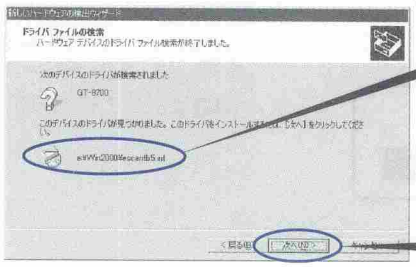

3 「○:¥WIN2000¥ESCANFB5.INF」と表示されていることを確認する

4 クリックする

8. デジタル署名の確認をします。

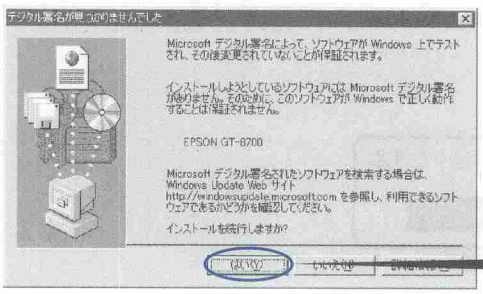

1 クリックする

チェック　インストールにはしばらく時間がかかります。手順 9. の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

ヒント!

◇検索場所の表示
画面上の「○」には、お使いのコンピュータのドライブ名が表示されます。

◇ ESCANFB5.INF とは
EPSON TWAIN をインストールするためのファイルです。

◇インストールするファイルの確認
画面上の「○」には、お使いのコンピュータのドライブ名が表示されます。

ヒント!

手順 8. の画面が表示されない場合は、手順 9. に進みます。

9. ディスプレイの明るさを調整します。

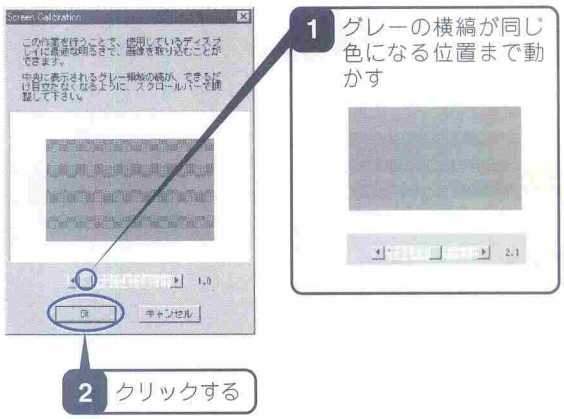

10. EPSON TWAIN のインストールを終了します。

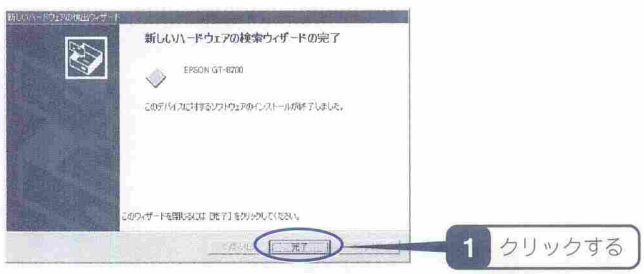

これでEPSON TWAINはインストールされました。STEP4（40ページ）手順2.に進みましょう。

ヒント!

◇色を合わせるときに

グレーの横縞は、完全に同じ色にはなりません。ディスプレイから少し目を離して見たときに、境目が一番目立たなくなるように設定してください。

◇ディスプレイの明るさ

ディスプレイはメーカーや機種によって、明るさやコントラスト（明暗の差）が異なります。たとえば同じ原稿を取り込んでも、Aのディスプレイと B のディスプレイで、画像の色が異なって表示されることがあります。手順 **9.** でディスプレイの明るさを調整すると、お使いのディスプレイに最適の明るさで画像が表示されるようになります。

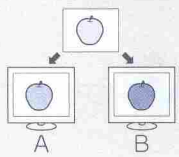

ヒント!

◇インストールの確認

EPSON TWAIN が正常にインストールできたかどうかを、コントロールパネルで確認できます。手順については、ユーザーズガイドをご覧ください。

ユーザーズガイド
［付録］
「EPSON TWAIN インストールの確認」

ユーザーズガイドの使い方
P.59
「ユーザーズガイドのご案内」

Macintosh でのインストール

Macintosh 環境のコンピュータに EPSON TWAIN をインストールします。

1. インストールを開始します。

Mac OS 9 より前のバージョンの場合

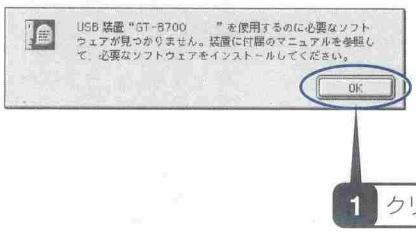

Mac OS 9 以上の場合

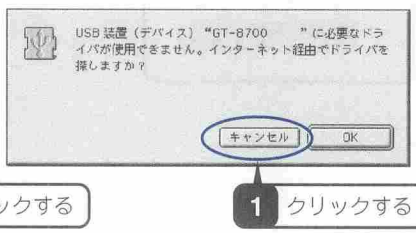

2. ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

3. EPSON TWAIN インストール画面を表示します。

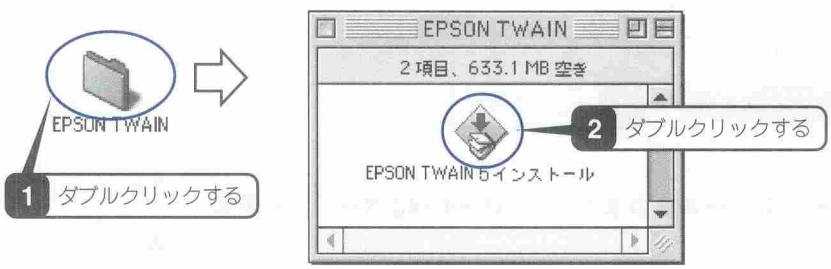

4. EPSON TWAIN をインストールします。

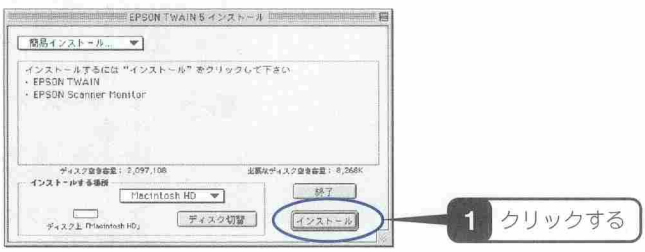

チェック　インストールにはしばらく時間がかかります。手順 5. の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

5. メッセージを確認し、再起動を指定します。



6. ディスプレイの明るさを調整します。

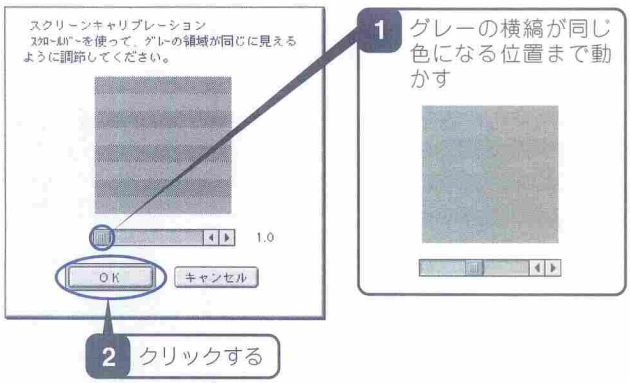

チェック OK ボタンをクリックすると、コンピュータが再起動されます。

これで EPSON TWAIN はインストールされました。STEP4（次ページ）に進みましょう。

ヒント!

◇色を合わせるときに

グレーの横縞は、完全に同じ色にはなりません。ディスプレイから少し目を離して見たときに、境目が一番目立たなくなるように設定してください。

◇ディスプレイの明るさ

ディスプレイはメーカーや機種によって、明るさやコントラスト（明暗の差）が異なります。たとえば同じ原稿を取り込んでも、Aのディスプレイと B のディスプレイで、画像の色が異なって表示されることがあります。手順 *6.* でディスプレイの明るさを調整すると、お使いのディスプレイに最適の明るさで画像が表示されるようになります。

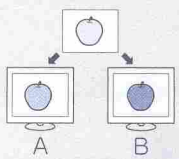

◇インストールの確認

EPSON TWAINが正常にインストールできたかどうかを確認する方法は、ユーザーズガイドをご覧ください。

ユーザーズガイド
［付録］
「EPSON TWAIN インストールの確認」

ユーザーズガイドの使い方
P.59
「ユーザーズガイドのご案内」

STEP 4 TWAIN対応アプリケーションのインストール

本機には、スキャナを使うために必要なアプリケーションや、取り込んだ画像を便利に使うためのアプリケーションを付属しています。ここでは、本機に付属のTWAIN対応アプリケーションをインストールします。
インストールの前に他のアプリケーションを起動している場合は、終了させてください。

お使いのOSにより手順が異なります。

WIN Windows 以下の手順に進みます。

MAC Macintosh Macintoshの場合 P.41に進みます。

WIN Windowsの場合

1. ソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

2. [アプリケーションガイド]を表示します。

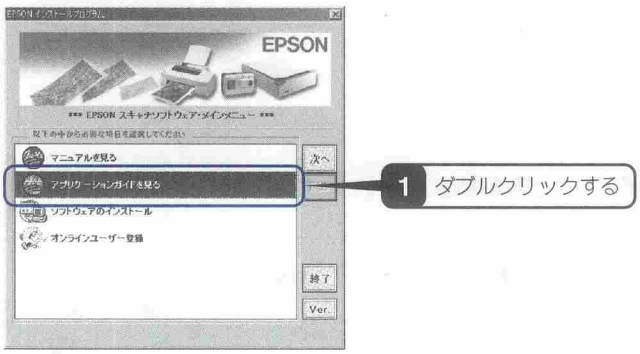

3. 画面の指示に従って、アプリケーションの紹介を読み、アプリケーションをインストールしてください。

チェック
- 初めてインストールする場合は、表示されているアプリケーションをすべてインストールしてください。
- Adobe PhotoDeluxeおよびAdobe Photoshop LEは別CD-ROMで提供しています。(Adobe Photoshop LEはGT-8700Fのみ)

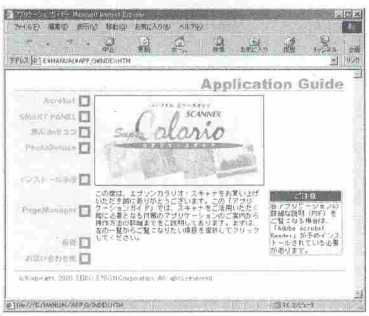

4. インストール終了後、ソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブから取り出します。

5. アプリケーションCD-ROM(Adobe PhotoDeluxe)をセットします。画面の指示に従ってインストールしてください。

ヒント!

◇CD-ROMを入れたら
CD-ROMを入れると、自動的に[EPSONインストールプログラム]画面が表示されます。
表示されない場合は、[マイコンピュータ]-[CD-ROMアイコン]をダブルクリックしてください。

ヒント!

◇別の操作方法は
[アプリケーションガイドを見る]をクリックしてから、次へボタンをクリックしても[アプリケーションガイド]を表示できます。

◇オンラインユーザー登録のお願い
[オンラインユーザー登録]をダブルクリックすると、同梱されているお客様情報カードを使用せずに簡単にユーザー登録できますので、ぜひご活用ください。

ヒント!

◇Adobe Photoshop LE
GT-8700Fをお使いの場合は、続けてアプリケーションCD-ROM(Adobe Photoshop LE)をセットし、画面の指示に従ってインストールしてください。

6. アプリケーションCD-ROMをCD-ROMドライブから取り出し、コンピュータを再起動します。

STEP4までで、スキャナを使うための準備が完了しました。続いて、実際にスキャナを使って画像を取り込みます。STEP5（次ページ）に進みましょう。

MAC Macintoshの場合

1. ソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

2. [アプリケーションガイド]を表示します。

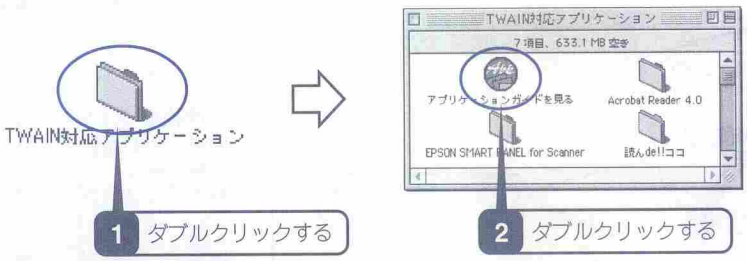

3. 画面の指示に従って、アプリケーションの紹介を読み、アプリケーションをインストールしてください。

チェック
- 初めてインストールする場合は、表示されているアプリケーションをすべてインストールしてください。
- Adobe PhotoDeluxeおよびAdobe Photoshop LEは別CD-ROMで提供しています。（Adobe Photoshop LEはGT-8700Fのみ）

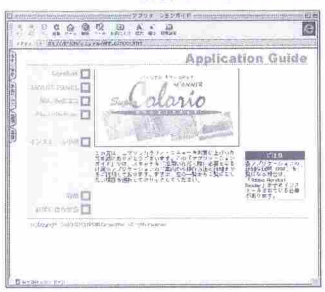

4. インストール終了後、ソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブから取り出します。

5. アプリケーションCD-ROM（Adobe PhotoDeluxe）をセットします。画面の指示に従ってインストールしてください。

6. アプリケーションCD-ROMをCD-ROMドライブから取り出し、コンピュータを再起動します。

STEP4までで、スキャナを使うための準備が完了しました。続いて、実際にスキャナを使って画像を取り込みます。STEP5（次ページ）に進みましょう。

ヒント!

◇オンラインユーザー登録のお願い
[オンラインユーザー登録]をダブルクリックすると、同梱されているお客様情報カードを使用せずに簡単にユーザー登録できますので、ぜひご活用ください。

ヒント!

◇Adobe Photoshop LE
GT-8700Fをお使いの場合は、続けてアプリケーションCD-ROM（Adobe Photoshop LE）をセットし、画面の指示に従ってインストールしてください。

STEP 5 PhotoDeluxeで画像を取り込む

STEP4でインストールしたPhotoDeluxeを使って、画像を取り込んでみましょう。
ここでは、操作が簡単な全自動モードを使用します。原稿に適した取り込み設定で自動的に画像が取り込まれます。

スキャナに原稿をセットする

取り込む原稿を、スキャナにセットします。

1. 原稿を原稿台にセットします。

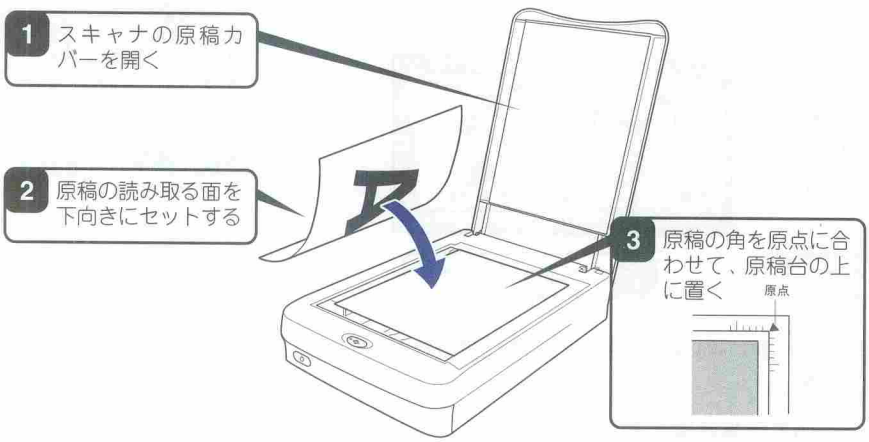

チェック 原稿台の端から約2mmの範囲は取り込まれません。原稿の端から取り込みたい場合は、原稿台の端から約2mm離して原稿をセットしてください。

2. 原稿カバーを閉じます。

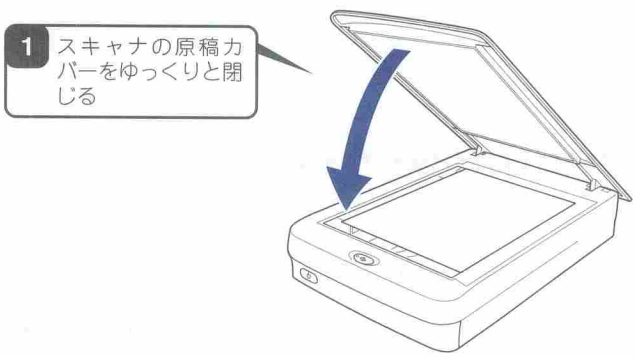

チェック 原稿がずれるときれいに取り込めません。原稿カバーを閉じる際に原稿がずれた場合は、原稿カバーを開けセットし直してください。

ヒント!

◇原稿の取り込まれる向き
セットした原稿の原稿カバー（原点）側の短辺が、ディスプレイでは上に表示されます。

◇原稿セットのポイント
原点に合わせる
水平に置く
厚みのない紙や写真が最適

ユーザーズガイド
[付録]
「使用できる原稿」

ユーザーズガイドの使い方
P.59
「ユーザーズガイドのご案内」

画像を取り込む

画像を取り込みます。

チェック
- スキャナの電源が入っているかどうかを確認してください。
- スキャナとコンピュータが正しく接続されているかどうかを確認してください。

P.6「スキャナの電源を入れる」
P.8、10「コンピュータとの接続」

お使いのOSにより手順が異なります。

WIN Windows 以下の手順に進みます。

MAC Macintosh Macintoshの場合 P.44に進みます。

WIN Windowsの場合

1. PhotoDeluxeを起動します。

1 デスクトップ上のこのアイコンをダブルクリックする

2. 「読み込み・補正」から「スキャナ」を指定します。

1 クリックする
2 クリックする
3 クリックする

3. 「EPSON TWAIN 5」を選択します。

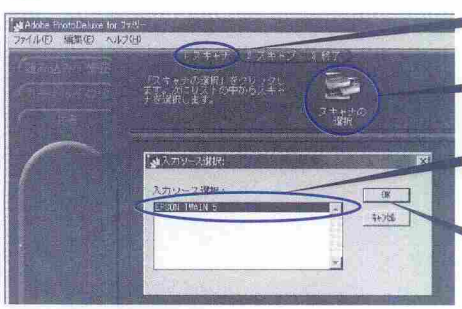

1 クリックする
2 クリックする
3 クリックして選択する
4 クリックする

4. 画像の取り込みを指定します。

1 クリックする
2 クリックする

ヒント!

◇スキャナの選択

デジタルカメラなどをコンピュータに接続してお使いの場合は、デジタルカメラなどのドライバ名が表示されます。ここでは、本機のドライバ「EPSON TWAIN 5」を選択します。

5. 画像が取り込まれます。

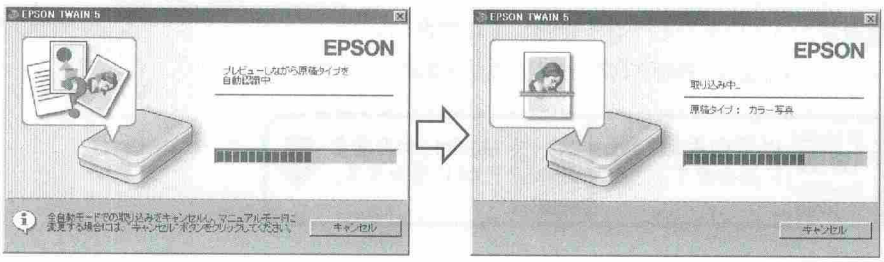

（仮取り込み・原稿タイプ自動認識中）　（取り込み中）

チェック 透過原稿ユニットやADFが装着されている場合は、表示される画面が異なります。このあとの手順はユーザーズガイドをご覧ください。

6. 取り込まれた画像が表示されます。

MAC Macintoshの場合

1. PhotoDeluxeを起動します。

1 [Adobe PhotoDeluxe (TM) 2.0J] フォルダ内のこのアイコンをダブルクリックする

2. 「写真を読み込む」を指定します。

1 クリックする　2 クリックする

ヒント!

◇表示されるアイコン

セットした原稿によって異なるマーク（アイコン）が表示されます。アイコンはそれぞれスキャナで認識された原稿のタイプを表示しています。

ユーザーズガイド［操作説明書］P.114「透過原稿の取り込み」

ユーザーズガイドの使い方 P.59「ユーザーズガイドのご案内」

ヒント!

◇他のアプリケーションを使っての取り込み

PhotoDeluxe以外のTWAIN対応アプリケーションでも、スキャナで画像を取り込むことができます。操作方法については、お使いのアプリケーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

3. 写真を読み込む機器として「スキャナ」と、「EPSON TWAIN 5」を選択します。

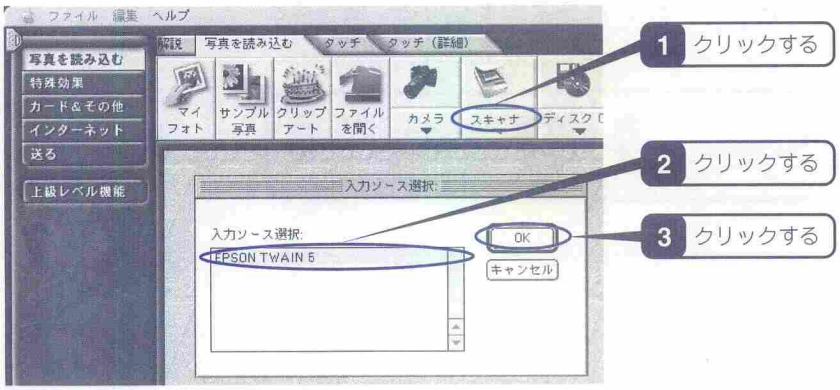

4. 「スキャナ」を指定します。

5. 画像が取り込まれます。

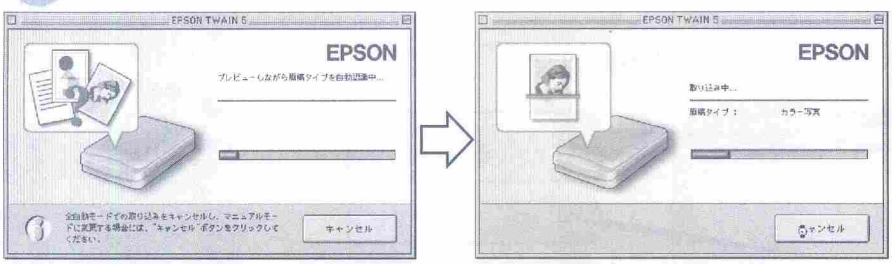

（仮取り込み・原稿タイプ自動認識中）　（取り込み中）

チェック 透過原稿ユニットやADFが装着されている場合は、表示される画面が異なります。このあとの手順はユーザーズガイドをご覧ください。

画像が取り込まれると、保存用の画面が表示されます。P.47 手順2.に進みます。

ヒント!

◇スキャナの選択

デジタルカメラなどをコンピュータに接続してお使いの場合は、デジタルカメラなどのドライバ名が表示されます。ここでは、本機のドライバ「EPSON TWAIN 5」を選択します。

ヒント!

◇表示されるアイコン

セットした原稿によって異なるマーク（アイコン）が表示されます。アイコンはそれぞれスキャナで認識された原稿のタイプを表示しています。

ユーザーズガイド［操作説明書］
P.114
「透過原稿の取り込み」

ユーザーズガイドの使い方
P.59
「ユーザーズガイドのご案内」

ヒント!

◇他のアプリケーションを使っての取り込み

PhotoDeluxe以外のTWAIN対応アプリケーションでも、スキャナで画像を取り込むことができます。操作方法については、お使いのアプリケーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

画像を保存する

取り込んだ画像を保存します。保存した画像は、さまざまな用途に使うことができます。

お使いのOSにより手順が異なります。

WIN Windows 以下の手順に進みます。

MAC Macintosh Macintoshの場合 P.47に進みます。

WIN Windowsの場合

1. 保存用の画面を表示します。

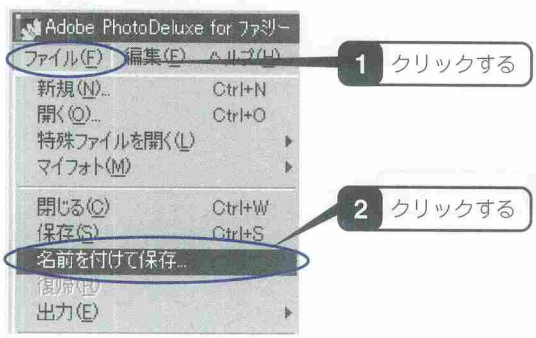

2. [保存する場所]および[ファイル名]を指定します。

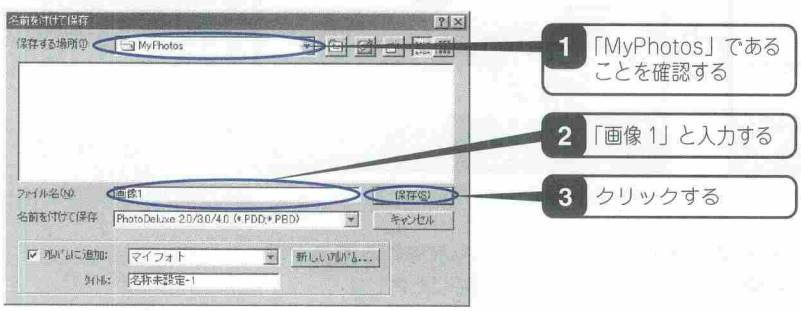

チェック お使いのアプリケーションによって、手順や保存できるファイル形式が異なります。詳しくは、お使いのアプリケーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

ヒント!

◇保存したフォルダ名やファイル名は記録しておく

ファイルを開くときは、保存したフォルダとファイルを指定します。保存したフォルダ名やファイル名を忘れないようにしてください。

◇保存した画像を確認する

保存した画像を確認する場合は、次の手順で操作してください。

1) [ファイル]－[開く]を選択する
2) 「画像1.PDD」を選択し、開くボタンをクリックする

MAC Macintoshの場合

1. 保存用の画面を表示します。

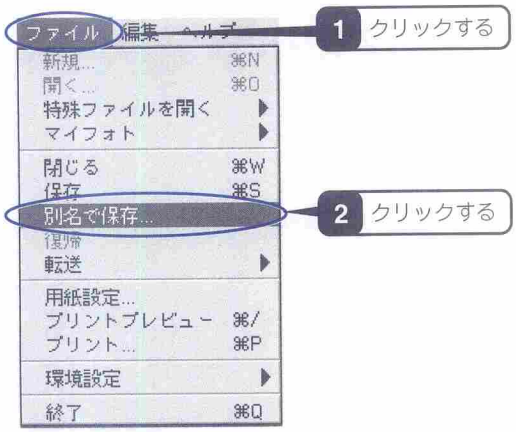

2. 保存する場所およびファイル名を指定します。

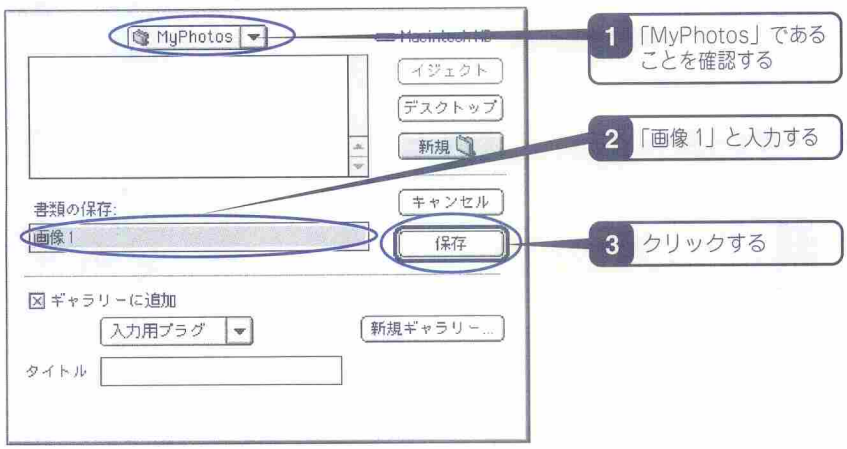

チェック お使いのアプリケーションによって、手順や保存できるファイル形式が異なります。詳しくは、お使いのアプリケーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

ヒント!

◇全自動モードでの取り込み

全自動モードで取り込んだ場合は、取り込み後、手順 **2.** の画面が表示されます。

ヒント!

◇保存したフォルダ名やファイル名は記録しておく

ファイルを開くときは、保存したフォルダとファイルを指定します。保存したフォルダ名やファイル名を忘れないようにしてください。

◇保存した画像を確認する

保存した画像を確認する場合は、次の手順で操作してください。

1) [MyPhotos] フォルダをダブルクリックする
2) 「画像1」をダブルクリックする

STEP 6 スキャナビボタンで画像を取り込む

本機には、ボタンを押すだけで簡単に画像を取り込める便利な機能があります。ここでは、スキャナビボタンを使って、画像を取り込んでみましょう。

画像を取り込む

スキャナビボタンを押して、画像を取り込みます。スキャナビボタンを押すと、[EPSON SMART PANEL] 画面が表示されます。

P.42
「スキャナに原稿をセットする」

1. 取り込む原稿を、スキャナにセットします。

2. スキャナビボタンを押します。

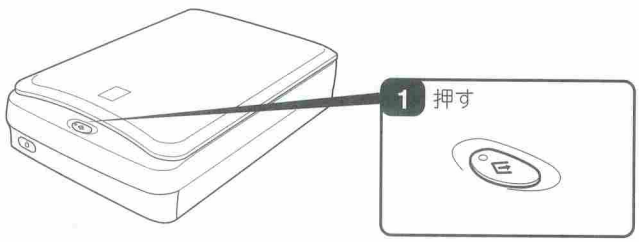

チェック スキャナビボタンを押してもEPSON SMART PANELが起動しない場合には、設定が必要です。ユーザーズガイドをご覧ください。

ユーザーズガイド [操作説明書]
P.97
「スキャナビボタンを押してもEPSON SMART PANELが起動しない場合」
ユーザーズガイドの使い方
P.59
「ユーザーズガイドのご案内」

3. 取り込んだ画像を使用する機能を選択します。

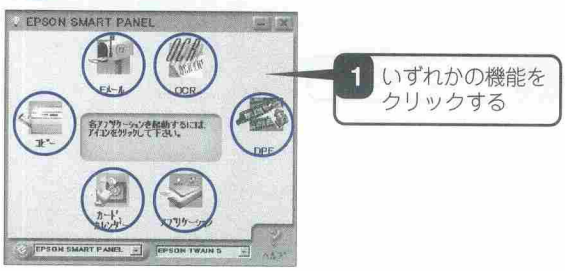

この後は

手順3.で選択した機能に対応するアプリケーションが起動します。

アイコン	画像取り込み後の動作
コピー	コピーユーティリティが起動します。スキャナ、コンピュータ、プリンタを連携して、取り込んだ画像をコピーできます。
Eメール	Eメールソフトが起動します。画面に従って操作するだけで、画像をメールに添付して送ることができます。
OCR	OCRソフト（読んde!!ココ）が起動します。文字原稿を取り込んで、原稿上の文字形状を文字と認識してテキストデータに変換できます。
DPE	EPSON Easy Photo Printが起動します。写真を取り込んで簡単に印刷できます。
アプリケーション	選択したアプリケーションが起動します。取り込んだ画像を、起動したアプリケーションで自由に加工できます。
カード、カレンダー	PhotoDeluxeが起動します。取り込んだ画像を使って、カードやカレンダーを作成できます。

きれいに取り込むには

STEP5やSTEP6で取り込んだ画像は満足のいくものでしたか。ここでは、画像をきれいに取り込めない場合の対応方法を説明します。

マニュアルモードで取り込む

EPSON TWAINには、画像を自動的に認識して取り込む「全自動モード」（STEP5の手順）のほかに、手動で取り込み条件を設定する「マニュアルモード」が用意されています。「全自動モード」で原稿が正しく認識されない場合や取り込んだ画像に問題がある場合は、「マニュアルモード」の[EPSON TWAIN]画面で画像の取り込み条件を設定することで画質を調整できます。「全自動モード」から「マニュアルモード」への切り替えは次の手順で行います。

チェック EPSON TWAINは、Windows、Macintoshともに同じ手順で操作できます。ここでは、Windowsの画面を例に説明しています。

1. 全自動モードで、通常の取り込みを開始します。

Windowsの場合 P.43「画像を取り込む」手順 1.～4.
Macintoshの場合 P.44「画像を取り込む」手順 1.～4.

2. 次の画面が表示されたら、自動プレビューの実行中に キャンセル ボタンをクリックします。

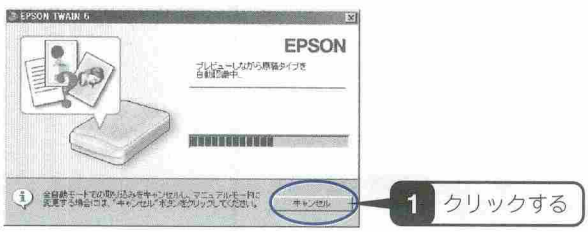

3. マニュアルモードに切り替えます。

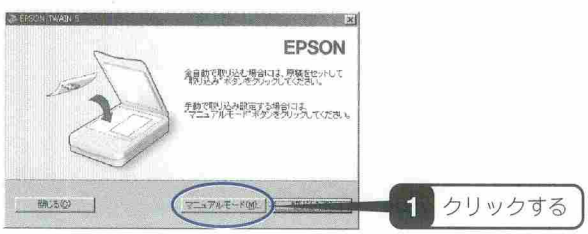

4. [EPSON TWAIN] 画面で取り込み条件を設定します。

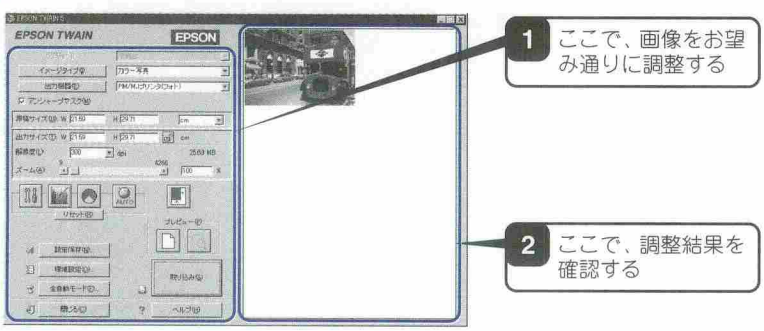

具体的な操作方法については、ユーザーズガイド[操作説明書]をご覧ください。

画質を調整する

マニュアルモードで画質を調整する際は、一般に次に示した順序で調整を行うと、効果的に改善できます。

ハイライト／シャドウの調整（明暗を適切にする） → 手順 1.～3.

グレーバランスの調整（色かぶりを取り除く） → 手順 4.～5.

チェック 色かぶりがない場合は、グレーバランスを調整する必要はありません。

画質調整の手順は次の通りです。

チェック EPSON TWAINは、Windows、Macintoshともに同じ手順で操作できます。ここでは、Windowsの画面を例に説明しています。

■ハイライト／シャドウの調整

1. ［イメージ制御］ダイアログを表示します。



1 ［EPSON TWAIN］画面のこのボタンをクリックする

2. ハイライト／シャドウを調整します。

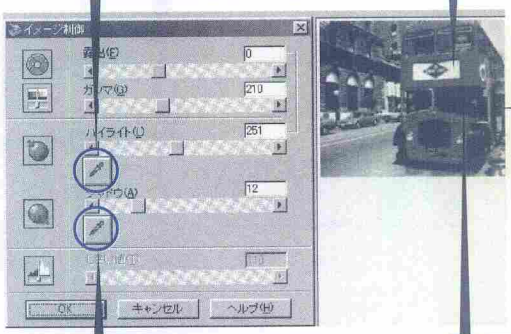

1 ハイライトの［スポイト］ボタンをクリックする

2 スポイトで、もっとも明るい部分をクリックする

3 シャドウの［スポイト］ボタンをクリックする

4 スポイトで、もっとも暗い部分をクリックする

5 明るさが調整される

用語

●ハイライト／シャドウ
画像の最も明るい部分と画像の最も暗い部分のことです。この2つを調整することで、画像の明暗が適切になります。

●色かぶり
本来の色が照明などにより周りの色の影響を受けている状態を「色かぶり」といいます。

ヒント!

◇調整を中止する
スポイトによる調整を中止するには、キーボードの［ESC］キーを押します。

3. 必要に応じて明るさを微調整します。

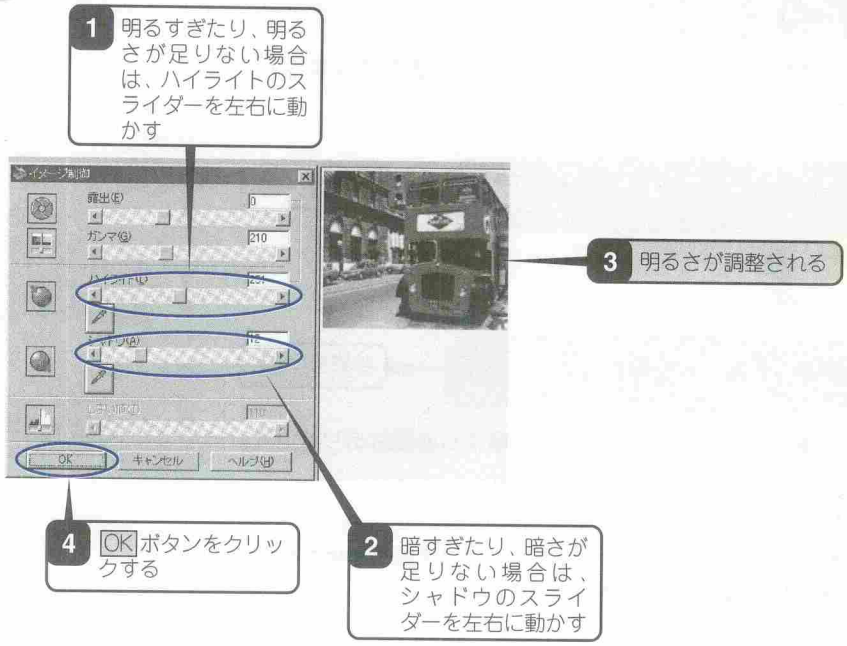

■グレーバランスの調整

チェック グレーバランスの調整は、必要に応じて行ってください。

4. [カラー調整] ダイアログを表示します。

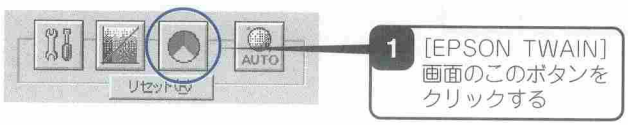

5. 色かぶりを取り除きます。

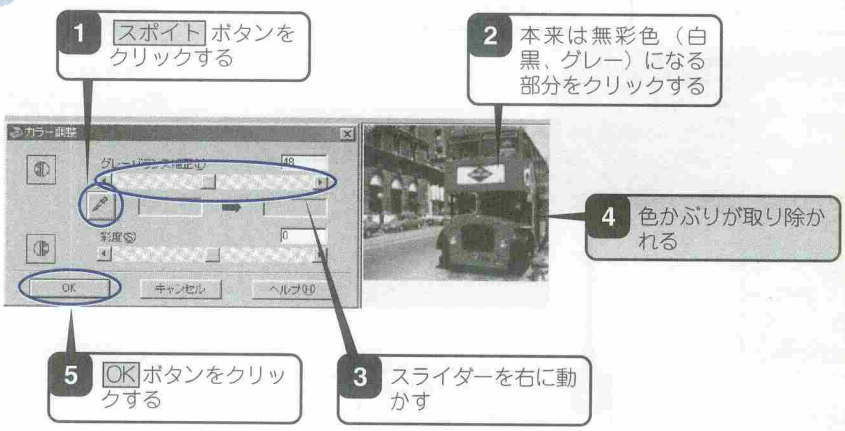

ヒント!

◇調整を中止する

スポイトによる調整を中止するには、キーボードのESCキーを押します。

◇完全な無彩色にするには

グレーバランスの数値を100に設定すると、選択した色が完全な無彩色（白黒、グレー）となり、画像全体の色かぶりが取り除かれます。

こんなときには

取り込んだ画像の品質が悪い場合の対応方法を、事例別に紹介します。

前項の「画質を調整する」で取り込みを調整しても画像品質に問題がある場合は、こちらの対応方法をご覧ください。

Q 画像が不鮮明・ゆがんでいる

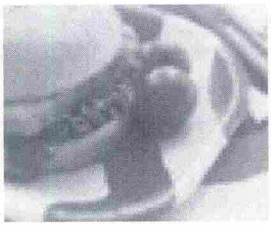

A1 取り込むときにスキャナに振動を与えてしまった

スキャナを安定した場所に設置してください。

A2 取り込む原稿の画像自体がぼやけている

原稿自体の画質が悪い場合は、取り込んだ画像の画質も同じ状態になります。

A3 解像度が適切に設定されていない

EPSON TWAIN の機能により、取り込む画像のきめ細かさ（解像度）を設定できます。マニュアルモードで適切な解像度を設定して取り込んでください。解像度の設定方法は、ユーザーズガイド［操作説明書］をご覧ください。

A4 露出が合っていない

EPSON TWAIN の機能により、取り込む画像の明暗（露光量）を自動で調整（自動露出）できます。露出を調整すると、鮮明な画面になります。マニュアルモードで「自動露出」を行って取り込んでください。自動露出の方法は、ユーザーズガイド［操作説明書］をご覧ください。

Q 水平線、垂直線がギザギザになる

A1 原稿が斜めにセットされている

原稿の辺と原稿台の辺が平行になるように原稿をセットしてください。

Q 裏ページの図や文字が透けてしまっている

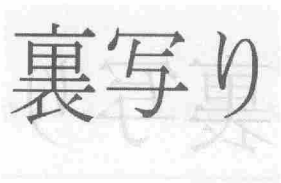

A1 セットした原稿が薄いので裏写りしている

・EPSON TWAINの機能により、取り込む画像の明暗（露光量）を自動で調整（自動露出）できます。マニュアルモードで「自動露出」を行って取り込んでください。自動露出の方法は、ユーザズガイド［操作説明書］をご覧ください。

・黒い紙や下敷きを原稿の裏側に重ねて取り込むと、改善できる場合があります。

Q 画像に暗い斑点模様や虹のような模様（モアレ）が生じる

A1 印刷物などのスクリーン処理された原稿を取り込んでいる

・雑誌、カタログなどの印刷物を取り込んだ場合に、画像に暗い斑点模様や虹のような模様が発生する場合があります。EPSON TWAINの機能により、暗い斑点模様や虹のような模様を目立たなくすることができます。次の手順を行ってください。

1［イメージタイプ］で「カラー書類」「白黒書類」を選択して取り込む。

2 それでもモアレが目立つ場合は、［アンシャープマスク］のチェックを外して取り込む。

3［ズーム］の設定を少し変更して取り込む。

設定方法は、ユーザーズガイド［操作説明書］をご覧ください。

・原稿の向きを変えて取り込むと、改善できる場合があります。取り込んだ画像は、アプリケーションの回転機能を使って本来の向きに修正してください。

困ったときには

スキャナとコンピュータの準備はさまざまな作業が必要です。本書に従って操作したはずなのに、うまくいかない、そんなときはあせらずに、どこまで進んだかをもう1度確認しましょう。ここでは、困ったときの解決方法を説明しています。

Q スキャナのステータスランプが赤色で高速点滅する

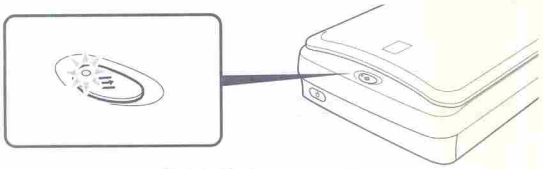

A1 輸送用固定ノブが解除されていない

輸送用固定ノブがLOCKの状態になっているため、キャリッジが動けない状態になっています。電源をオフにしてから、コインなどを使って輸送用固定ノブをUNLOCKの位置に回してください。ノブは少し硬いので、力を込めて回してください。手順については、P.6「スキャナの電源を入れる」をご覧ください。

A2 ケーブルが接続されていない

USBケーブルまたはSCSIケーブルをスキャナとコンピュータに正しく接続してください。SCSIの場合、コネクタのピンが折れたり曲がったりしていないかについても確認してください。接続の手順は、P.8、10「コンピュータとの接続」をご覧ください。

Q 画像を取り込もうとするとエラー画面が表示される

Windows の場合

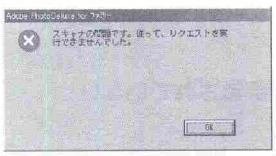

Macintosh の場合

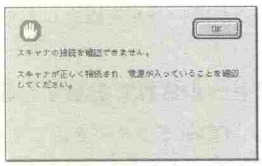

（画面はPhotoDeluxeの場合）

A1 使用するスキャナとして本機が選択されていない

お使いのコンピュータに複数のスキャナやデジタルカメラなどが接続されている場合は、画像を取り込む機器として本機を選択する必要があります。手順については、P.42「PhotoDeluxeで画像を取り込む」をご覧ください。

A2 スキャナの電源が入っていない

スキャナの電源を入れてください。手順については、P.6「スキャナの電源を入れる」をご覧ください。

A3 ケーブルが接続されていない

USBケーブルまたはSCSIケーブルをスキャナとコンピュータに正しく接続してください。SCSIの場合、コネクタのピンが折れたり曲がったりしていないかについても確認してください。接続の手順は、P.8、10「コンピュータとの接続」をご覧ください。

Q インストールがうまくいかない（スキャナが認識されない）USBの場合

A1 スキャナの電源が入っていない

スキャナの電源を入れてください。手順については、P.6「スキャナの電源を入れる」をご覧ください。

A2 ケーブルが接続されていない

USBケーブルをスキャナとコンピュータに正しく接続してください。手順については、P.8「コンピュータとの接続」をご覧ください。

A3 USBケーブルがUSBハブの2段（2つ）目に接続されている

USBハブの1段（1つ）目に接続してください。USBハブの1段（1つ）目とは、コンピュータに直接接続されているUSBハブのことです。
USBハブの2段（2つ）目以降の接続は動作保証外となります。

A4 Windowsの場合で、OSの条件を満たしていないコンピュータで使用している

Windows98またはWindows2000の以下のコンピュータでスキャナをお使いください。

Windows98 プレインストール
Windows2000 プレインストール
Windows98 プレインストールから Windows2000 にアップデート

Windows95/NTから Windows98/2000 にアップデートしたコンピュータでの使用は保証外になります。

A5 Macintoshの場合で、USBポートを標準搭載していないコンピュータで使用している

USBポート標準搭載、Mac OS 8.1以上のコンピュータでスキャナをお使いください。

A6 EPSON TWAINのインストールが不完全な状態で終了している

EPSON TWAINを削除し、再インストールしてください。
手順については、ユーザーズガイド［付録］「EPSON TWAINの再インストール」をご覧ください。

Q インストールがうまくいかない（スキャナが認識されない）SCSIの場合

A1 ケーブルが接続されていない

SCSIケーブルをスキャナとコンピュータに正しく接続してください。また、コネクタのピンが折れたり曲がったりしていないかについても確認してください。接続の手順は、P.10「コンピュータとの接続」をご覧ください。

A2 電源投入の順序が正しくない

コンピュータの電源をオンにする前に、必ずスキャナの電源をオンにしてください。先にコンピュータの電源をオンにすると、スキャナが認識されません。

A3 推奨外のSCSIボードを使っている

エプソン推奨のSCSIボード以外では動作の保証は致しかねます。接続可能なボードについては、エプソンFAXインフォメーションの［スキャナ・その他製品関連情報］、またはエプソン販売ホームページでご確認ください。エプソンFAXインフォメーション、エプソン販売ホームページについては、本書の裏表紙をご覧ください。

A4 SCSIボードが正しく取り付けられていない

SCSIボードが奥までしっかり挿入されているかを確認してください。コンピュータにしっかりと取り付けられていない可能性があります。

A5 SCSIドライバが正しくインストールされておらず、SCSIボードが認識されていない

SCSIボードの取扱説明書を参照し、SCSIドライバを正しくインストールしてください。
SCSIドライバは、OSのCD-ROMに入っているドライバか、またはSCSIボード指定のドライバをお使いください。

A6 SCSI IDが正しく設定されていない

スキャナのSCSI IDを他のSCSI機器と違う設定にしてください。重複していると正常に動作しません。各機器のID番号は、SCSIボードに付属のソフトウェア（SCSI Selectなど。SCSIボードの取扱説明書参照）で確認できます。

A7 SCSI IDまたはSCSIボードを変更した（Windows98）

Windows98の場合、SCSI IDまたはSCSIボード（カード）を変更するときは、あらかじめEPSON TWAINを削除してから行ってください。変更したら、コンピュータを再起動し、画面の指示に従ってEPSON TWAINを再インストールしてください。
手順については、ユーザーズガイド［付録］「Windows98で、SCSIのIDまたはボードを変更するときは」をご覧ください。

A8 EZ-SCSIがインストールされている（Windows98）

EZ-SCSIがインストールされていると、スキャナがデバイスマネージャに［Scanner－GT-XXXX］と登録され、EPSON TWAINをインストールできない場合があります。この場合は、次のように対処してください。

1. スキャナを接続したまま、デバイスマネージャで［Scanner－GT-XXXX］を削除します。
2. Windows¥Inf¥Scsiscan.infを削除します（またはEZ-SCSIをアンインストールします）。
3. コンピュータを再起動します。スキャナが認識されるので、22ページを参照してEPSON TWAINをインストールしてください。

A9 WindowsNTに固有の問題が解決されていない

WindowsNTの場合は、ネットワークボードとI/Oポートアドレスが重複したり、またターミネータやSCSIケーブルの種類が制限されたりする場合があります。WindowsNTのreadmeファイルを参照の上、固有の問題を解決してください。readmeファイルが保存されている場所は、WindowsNTの取扱説明書に記載されています。

Q EPSON TWAINを起動できない

A1 スキャナの電源が入っていない

スキャナの電源を入れてください。手順については、P.6「スキャナの電源を入れる」をご覧ください。

A2 ケーブルが接続されていない

USBケーブルまたはSCSIケーブルをスキャナとコンピュータに正しく接続してください。SCSIの場合、コネクタのピンが折れたり曲がったりしていないかについても確認してください。接続の手順は、P.8、10「コンピュータとの接続」をご覧ください。

A3 スキャナが認識されていない（SCSIの場合）

56ページの「インストールがうまくいかない（スキャナが認識されない）SCSIの場合」を参照して対処してください。

A4 EPSON TWAINのインストールが不完全な状態で終了している

EPSON TWAINを削除し、再インストールしてください。
手順については、ユーザーズガイド［付録］「EPSON TWAINの再インストール」をご覧ください。

A5 使用するスキャナとして本機が選択されていない

お使いのコンピュータに複数のスキャナやデジタルカメラなどが接続されている場合は、画像を取り込む機器として本機を選択する必要があります。手順については、P.42「Photo Deluxeで画像を取り込む」をご覧ください。

A6 Macintoshの場合で、EPSON USB Scanner 010A機能拡張が使用停止になっている

コントロールパネルの［機能拡張マネージャ］を開き、「EPSON USB Scanner 010A」がチェックされていることを確認してください。チェックされていない場合は、チェックしてMacintoshを再起動してください。

Q ボタンを使って取り込めない（スキャナビボタン）

A1 EPSON SMART PANELがインストールされていない

ボタンを使用するためには、EPSON SMART PANELがインストールされている必要があります。EPSON SMART PANELをインストールしてください。インストール手順については、P.40「TWAIN対応アプリケーションのインストール」をご覧ください。

A2 スキャナの電源が入っていない

スキャナの電源を入れてください。手順については、P.6「スキャナの電源を入れる」をご覧ください。

A3 ケーブルが接続されていない

USBケーブルまたはSCSIケーブルをスキャナとコンピュータに正しく接続してください。SCSIの場合、コネクタのピンが折れたり曲がったりしていないかについても確認してください。接続の手順は、P.8、10「コンピュータとの接続」をご覧ください。

A4 スキャナが認識されていない（SCSIの場合）

56ページの「インストールがうまくいかない（スキャナが認識されない）SCSIの場合」を参照して対処してください。

A5 EPSON Scanner Monitorがスタートアップから削除されている（Windows95/NT）

EPSON Scanner Monitorとは、［スタート］－［プログラム］－［スタートアップ］の中に、［EPSON Scanner Monitor］アイコンが登録されているか確認してください。EPSON Scanner Monitorがスタートアップに登録されていないと、スキャナビボタンを押しても動作しません。登録されていない場合は、EPSON TWAINを再インストールしてください。

■一時的な対処方法

EPSON Scanner Monitorがスタートアップに登録されていない場合、手動でEPSON Scanner Monitorを起動すれば、Windowsを再起動するまでの間スキャナビボタンを使用できます。
ただし、Windowsの起動時にスキャナがコンピュータに正しく接続されていて、かつスキャナの電源が先にオンになっていた場合に限ります。

■手動での起動方法

［スタート］－［プログラム］－［EPSONスキャナ］－［EPSON Scanner Monitor］の順にクリックします。EPSON Scanner Monitorが起動し、タスクバー右端のアイコントレイにEPSON Scanner Monitorのアイコンが表示されます。この状態で、スキャナビボタンが使用できます。

A6 EPSON SMART PANELが起動するように設定されていない（Windowsのみ）

スキャナビボタンを押したときに起動するアプリケーションを正しく設定してください。手順については、ユーザーズガイド［操作説明書］P.97「スキャナビボタンを押してもEPSON SMART PANELが起動しない場合」をご覧ください。

Q 画像を取り込めない

A1 ハードディスクの空き容量が不足している

ハードディスク内の使わないアプリケーションやファイルを削除して、取り込みなおしてください。

A2 メモリが足りない

起動しているアプリケーションを終了して、取り込みなおしてください。

A3 アプリケーションに割り当てたメモリ容量が十分でない（Macintosh）

Macintoshの場合は、アプリケーション(TWAIN対応アプリケーション)に割り当てたメモリ容量が不十分だと、画像を取り込めないことがあります。このときは、次のように対処してください。

1. TWAIN対応アプリケーションを終了します。
2. TWAIN対応アプリケーションのアイコンをクリックし、[ファイル]メニューから[情報を見る]を選びます。(Mac OS 8.5では、[ファイル]－[情報を見る]－[メモリ]を選びます)
3. [メモリ必要条件]項目の[最小サイズ]と[使用サイズ]をそれぞれ設定します。最適な設定値はアプリケーションによって異なりますので、お使いのアプリケーションの取扱説明書で確認するか、またはアプリケーションのメーカーにお問い合わせください。基本的には、取り込む画像データ容量の2倍以上の容量を割り当てることをお薦めします。

なお、アプリケーションに割り当てるメモリ容量を増やしすぎると、同時に使用する他のアプリケーションの動作に支障が出ることがありますのでご注意ください。

Q Windows95/98/2000でSCSIボードが認識されない

A1 SCSIボードの取り付けやSCSIドライバのインストールがうまくいっていない

まず、お使いのSCSIボードがWindows95/98/2000対応品（プラグ＆プレイ対応品）かご確認ください。プラグ＆プレイとは、周辺装置やボードなどの自動設定機能のことです。

チェック Windows95/98/2000で認識できても、エプソン推奨のSCSIボード以外ではスキャナの動作保証は致しかねます。推奨SCSIボードについては、エプソンFAXインフォメーションの［スキャナ・その他製品関連情報］、またはエプソン販売ホームページでご確認ください。エプソンFAXインフォメーション、エプソン販売ホームページについては、本書の裏表紙をご覧ください。

■ SCSIボードがプラグ＆プレイに対応している場合

プラグ＆プレイに対応しているにもかかわらず、SCSIボードが認識されない場合は、SCSIボードが正しく取り付けられていないことが考えられます。取り付け（奥までしっかり挿入されているか）を確認してください。

SCSIボードが正しく取り付けられていれば、自動的にSCSIドライバがインストールされます。

SCSIボードがPCIバス用でない場合、ボードがプラグ＆プライ対応品でも、コンピュータがプラグ＆プレイに対応していない場合があります。コンピュータメーカーにお問い合わせください。

■ SCSIボードがプラグ＆プレイに対応していない場合

まず、SCSIボードが正しく取り付けられているか（奥までしっかり挿入されているか）確認してください。そのあと、下記手順でSCSIドライバをインストールします。

1. ［コントロールパネル］の［ハードウェア］、［ハードウェアの追加］または［ハードウェアの追加または削除］アイコンをダブルクリックします。
2. 画面の指示に従ってSCSIボードを検出します。なお、検出の途中でコンピュータが応答しなくなることがありますので、他のアプリケーションは終了しておいてください（コンピュータが応答しなくなった場合は、リセットしてください）。
3. SCSIボードを検出できたら、SCSIドライバをインストールしてください。詳しくは、SCSIボードの取扱説明書をご覧いただくか、またはSCSIボードのメーカーにお問い合わせください。

   SCSIボードが検出されない場合は、ボードの取り付けを確認してください。
4. インストールが終了したら、[コントロールパネル]の[システム]の[デバイスマネージャ]でSCSIボードの認識を確認してください。P.13「スキャナ接続前の確認」をご覧ください。

チェック その他のトラブルについては、ユーザーズガイド［なんでも110番］をご覧ください。

ユーザーズガイドのご案内

本書でスキャナの基本操作をご理解いただけましたか。本機には、画像を取り込むだけでなく、画像をきれいに補正したり、画像に効果をつけて取り込む機能があります。ユーザーズガイドでは、スキャナの機能を最大限活用するための情報が盛り込まれています。ユーザーズガイドをご覧になり、スキャナを使いこなしてください。

ユーザーズガイドの構成

スキャナ入門

- スキャナを使ってみよう！
- スキャナでこんなことができる！

操作説明書

- TWAIN対応アプリケーションを使って画像を取り込む
- 画像取り込みの条件を設定する
- ボタンを使って画像を取り込む
- オプションの使い方

スキャナの活用方法

- セピア調で取り込みたい
- ディスプレイの壁紙を作りたい
- ホームページの素材を作りたい
- L判写真を引き伸ばして印刷したい
- コピーをとりたい
- Eメールで送りたい
- 文字原稿をテキストデータに変換したい
- ご案内状に地図を付けたい
- グラフを使ったプレゼン資料を作りたい
- 写真に効果をつけたい
- オリジナルの年賀状やカレンダー、カードやTシャツを作りたい
- フィルムを引き伸ばして印刷したい
- 伝票の一部分を連続して取り込みたい

TWAINの機能マップ

- きれいに取り込むには
- 取り込み画像別マップ
- TWAIN機能別マップ

スキャナの関連知識

- TWAINとは?
- 解像度とは?
- 適切なファイル形式で保存しよう
- カラー調整とは?

用語集

なんでも110番

- スキャナ本体についての110番
- インストール時の110番
  - USBの場合
  - SCSIの場合
- EPSON TWAIN起動時の110番
  - USBの場合
  - SCSIの場合
- 取り込み時の110番
- ボタン使用時の110番
  - USBの場合
  - SCSIの場合
- 画像品質についての110番
- 透過原稿ユニットについての110番
- オートドキュメントフィーダ(ADF)についての110番
- [なんでも110番]でも解決できないときは

付録

- USBについて
- EPSON TWAINインストールの確認
  - USBの場合
  - SCSIの場合
- スキャナとカメラのプロパティ
- 使用できる原稿
- 日常のお手入れ
- 移動時の注意
- EPSON TWAINの再インストール（Windows）
- EPSON TWAINの再インストール（Macintosh）
- 最新のEPSON TWAIN入手方法
- ディスプレイの調整
- Windows98で、SCSIのIDまたはボードを変更するときは
- 基本仕様

ユーザーズガイドの起動方法

WIN Windows の場合

1. ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

チェック CD-ROM をセットすると、[EPSON インストールプログラム] 画面が表示されます。表示されない場合は、次の手順を行います。
1 デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックする。
2 [マイコンピュータ] フォルダ内の CD-ROM のアイコンをダブルクリックする。

2. ユーザーズガイドを起動します。

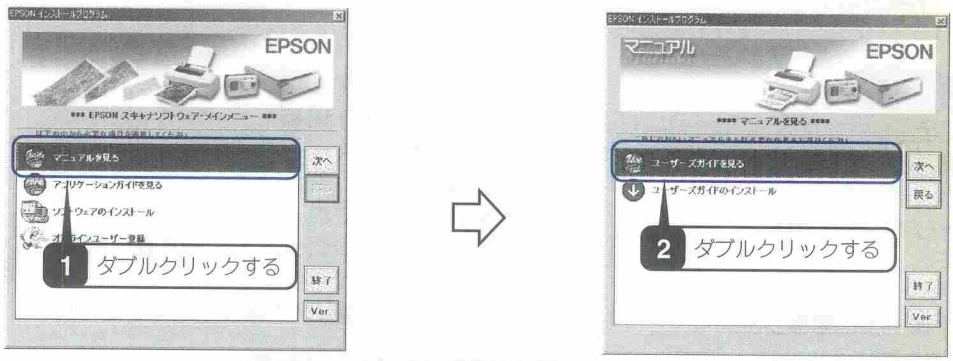

※ダブルクリックする代わりにクリックし、次へ ボタンをクリックしても同じです。

MAC Macintosh の場合

1. ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

2. ユーザーズガイドを起動します。

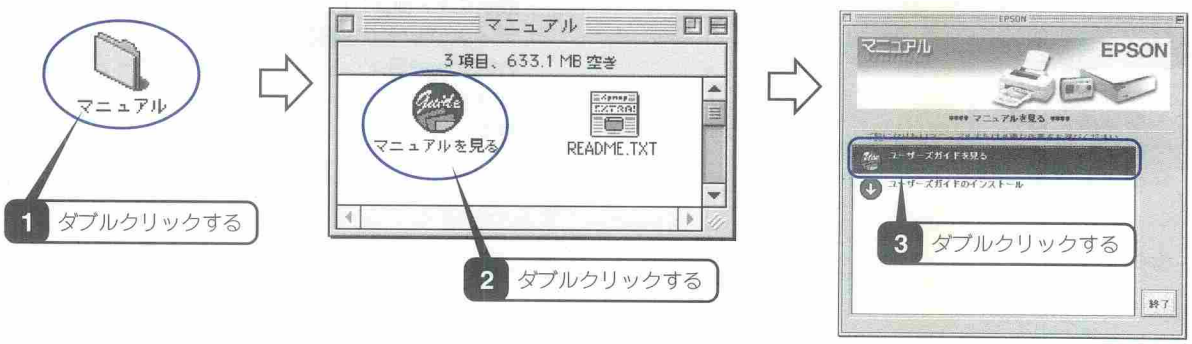

電波障害自主規制について　ー注意ー

この装置は、情報処理装置等電波自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を越えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。(社団法人 日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人 日本電子工業振興協会のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合しております。

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんので、ご了承ください。
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

複製上のご注意

以下の行為は、法律により禁止されています。
・紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること
（見本印があっても不可）
・日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
・政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること
・政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。
・民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など
・パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

著作権について

書籍、絵画、版画、図面、写真などの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。

ご注意

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。
(4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理等は有償で行います。

© セイコーエプソン株式会社　2000

本製品に関してインフォメーションセンターへお問い合わせの際は、
下記カラリオ製品専用窓口へご連絡ください。

EPSON

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」 http://www.i-love-epson.co.jp
各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

●修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約申込先
修理に関するお問い合わせ、出張修理、保守契約のお申し込みは、下記フィールドセンター(FC)・サービスセンター(SC)まで、ご連絡下さい。

拠点名	電話番号	住　所	管轄地域
札幌FC	(011)222-7590	〒060-0034 札幌市中央区北四条東1丁目 札幌フコク生命ビル10階	北海道全域
仙台FC	(022)214-7625	〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-1-1 仙台セントラルビル4階	青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島
松本FC	(0263)54-7302	〒399-0785 塩尻市広丘原新田80 セイコーエプソン㈱ 広丘事業所内エプソンシステムプラザ3階	長野・山梨・新潟
東京FC (出張修理・保守契約)	(042)354-0750	〒183-0055 東京都府中市府中町1-14-1 朝日生命府中ビル8階	東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・群馬・茨城
東京SC	(0424)80-4811	〒182-0024 東京都調布市布田1-29-2 ビルディング川口4階	東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・群馬・茨城
名古屋FC	(052)202-9510	〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目16-15 名古屋フコク生命ビル4階	愛知・岐阜・三重
静岡FC	(054)251-1360	〒420-0851 静岡市黒金町11-7 三井生命静岡駅前ビル8階	静岡
金沢FC	(076)224-7084	〒920-0031 金沢市広岡1-1-35 金沢第二ビル8階	石川・富山・福井
大阪FC	(06)6397-0930	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24 新大阪第一生命ビル6階	大阪・奈良・和歌山
神戸FC	(078)332-9905	〒650-0034 神戸市中央区京町69 三宮第一生命ビル2階	兵庫
京都FC	(075)255-6891	〒604-8187 京都市中京区御池東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビル4階	京都・滋賀
広島FC	(082)222-3482	〒730-0013 広島市中区八丁堀14-4 広島八丁堀第一生命ビル11階	山口・広島
岡山FC	(086)223-3331	〒700-0904 岡山市柳町1-12-1 三井海上岡山ビル2階	鳥取・島根・岡山・広島(福山市)
四国FC	(087)851-6728	〒760-0023 高松市寿町2-3-11 高松丸田ビル6階	香川・愛媛・高知・徳島
福岡FC	(092)622-8626	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3階	福岡・佐賀・長崎・大分
北九州FC	(093)541-3155	〒802-0003 北九州市小倉北区米町1-1-21 大銀明生小倉ビル8階	福岡北部
熊本FC	(096)326-4519	〒860-0806 熊本市花畑町12-24 フコク生命熊本ビル3階	熊本
鹿児島FC	(099)254-5913	〒890-0053 鹿児島市中央町9-1 西鹿児島第一生命ビル3階	鹿児島・宮崎
沖縄SC	(098)858-3301	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関ビル4階	沖縄

●修理品送付・持ち込み・ドア toドアサービス依頼先
お買い上げの販売店様へお持ち込み頂くか、下記修理センター、サービスセンター(SC)まで送付願います。

拠 点 名	所　在　地	ドア toドアサービス受付電話	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1丁目 札幌フコク生命ビル10Fエプソンサービス㈱	同　右	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス㈱	0263-86-9995 ドア to ドア専用受付電話 365日受付可	0263-86-7660
日野修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス㈱		042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス㈱	同　右	092-622-8922
沖縄SC	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関ビル4F エプソン販売㈱	同　右	098-858-3301

＊「ドア toドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に伺う有償サービスです。お問い合わせ・お申込は、上記修理センターへご連絡下さい。
＊予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承下さい。 【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
・カラリオ製品専用窓口
0570－00－4116(ナビダイヤル)※【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00(祝日・弊社指定休日を除く)
・カラリオ製品以外のお問い合わせ窓口
札幌(011)222－7931 仙台(022)214－7624 東京(042)585－8555 名古屋(052)202－9531 大阪(06)6399－1115
広島(082)240－0430 福岡(092)452－3942 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00(祝日・弊社指定休日を除く)
※ナビダイヤルとは、全国どこからでも同一の電話番号でかけることができるNTTの電話サービスの名称です。
※カラリオ製品専用窓口は携帯電話・PHSからはご利用頂けません。携帯電話・PHSのお客様は、最寄の「カラリオ製品以外のお問い合わせ窓口」へお電話ください。

●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。
(042)585-8444【受付時間】月～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
カラリオ製品につきましては、「エプソンインフォメーションセンターカラリオ製品専用窓口」にお電話ください。

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。
札幌(011)221－7911 東京(042)585－8500 名古屋(052)202－9532 大阪(06)6397－4359 福岡(092)452－3305

●エプソンデジタルカレッジ(スクール)に関するお問い合わせ・お申し込み
東京 TEL(03)5295-4169 FAX(03)5295-4168【受付時間】月曜日～金曜日9:30～12:00/13:00～17:00(祝日、弊社指定休日を除く)
大阪 TEL(06)6634-8570 FAX(06)6634-2570【受付時間】水曜日を除く毎日10:00～12:00/13:00～17:30(弊社指定休日を除く)
※スケジュールはホームページ、FAXインフォメーションでもご確認できます。

●ショールーム ※詳細はホームページでもご確認できます。
エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル
【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
エプソンスクエア秋葉原 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-7
【開館時間】毎日 10:00～18:00(弊社指定休日を除く)
エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋
【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
エプソンスクエア大阪日本橋 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-4-20 エスタビル
【開館時間】毎日 10:00～18:00(弊社指定休日を除く)

●エプソンディスクサービス
各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認下さい。

●消耗品のご購入
お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120－251528 でお買い求めください。

エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階
セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2000.4.10

Co-Existence EPSON

この取扱説明書は70%再生紙（表紙は35%）を使用しています。

energy

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

Printed in Singapore 01.04-04